BRAUN®

DigiFrame 1560

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Manuale di Istruzioni
Handleiding
Manual de operação
Instruktionsmanual

Wichtige Sicherheitshinweise....1
Packungsinhalt....1
Einleitung....2
Die Funktionen....2
Speicherkarten....2
Aufstellen des digitalen Bilderrahmens....3
Bedienung....3
Anzeige zur Menüauswahl....3
Anzeige zur Modusauswahl....3
Fernbedienung....3
Video abspielen (nur Modell mit Videofunktion)....4
Musik abspielen (nur Modell mit MP3-Funktion)....4
Bilder anzeigen....4
Gemischte Dateien verwenden (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion)....5
Arbeiten mit Dateien....5
Kopieren von Dateien....5
Löschen von Dateien....6
Anschließen an einen Computer....6
Einstellungen des Bilderrahmens vornehmen....6
Einstellen von Kalender und Uhrzeit/Alarm (nur Modell mit dieser Funktion)....6
Liste der Menüs und Funktionen....7
FAQs....8
Technische Daten....8

Wichtige Sicherheitshinweise

- Der Bilderrahmen darf nicht mit Wasser, Feuchtigkeit oder staubiger Umgebung in Kontakt kommen.
- Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0-40°C. Den Bilderrahmen keiner starken Hitze oder Kälte aussetzen.
- Den Bilderrahmen nicht fallen lassen oder Schlägen aussetzen.
- Den Bilderrahmen nicht öffnen. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Kundenservice warten.
- Das Netzteil an den Bilderrahmen und eine Steckdose anschlieflen.
- Nur vom Hersteller genehmigtes Zubehör für den Bilderrahmen verwenden.
- Das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, wenn der Bilderrahmen längere Zeit nicht in Gebrauch ist.

Achtung: Der Bilderrahmen darf nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen, da dies zu Stromschlägen führen kann.

Packungsinhalt

- Digitaler Bilderrahmen .....

- Fernbedienung.....

- Netzadapter .....

- USB-Kabel (optional) .....

Hinweis!

Dieser digitale Bilderrahmen ist in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Die genauen Funktionen des jeweiligen Modells sind auf der Verpackung angegeben.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres DigiFrame!
Mit diesem Gerät können Sie Ihre digitalen Bilder direkt von einer Speicherkarte anschauen, ganz ohne Computer. Legen Sie einfach eine Speicherkarte in den DigiFrame, schalten Sie ihn ein und schon sehen Sie Ihre Bilder in einer Diashow.
So einfach ist das!
Mit dem DigiFrame können Sie einzelne Bilder betrachten, Videoclips abspielen oder Hintergrundmusik zu einer Diashow (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion).

Lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, damit Sie alle Funktionen Ihres neuen DigiFrame kennen lernen und optimal nutzen können.

Hinweis!

Dieser DigiFrame ist in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Die genauen Funktionen des jeweiligen DigiFrame-Modells sind auf der Verpackung angegeben.

Der DigiFrame verfügt über folgende Funktionen:

- Anzeigen von digitalen Bildern in einer Diashow mit Hintergrundmusik (nur Modell mit MP3-Funktion)
- Abspielen von Musik- und Videodateien (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion)
- Kalenderfunktion mit Uhrzeit und Alarmfunktion (nur Modell mit dieser Funktion)
- Drehen und Zoomen von Bildern
- Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Farbe
- Integrierter Datenspeicher
- Einfache Bedienung der Menüs und Steuerelemente

Speicherkarten

- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Compact Flash (CF)
- MS Duo-Adapter erforderlich

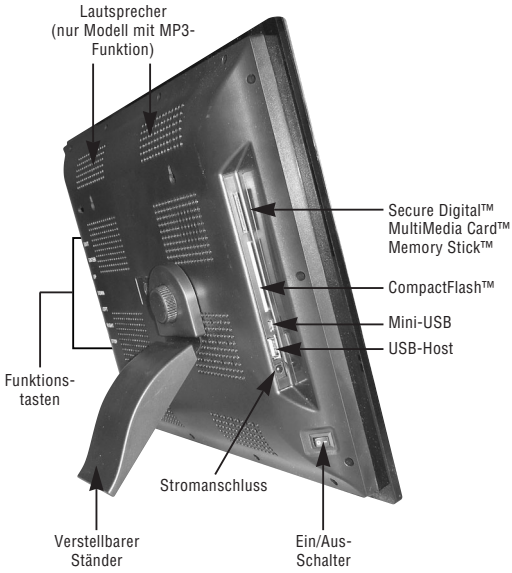

Aufstellen des digitalen Bilderrahmens

1. Das Netzteil an den Bilderrahmen und eine Steckdose anschließen.
2. Bei digitalen Bilderrahmen mit einem Ein/Aus-Schalter den Schalter in die Einschaltposition schalten.
3. Eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz einschieben. Die Karten passen nur in einer Richtung. Nicht gewaltsam einschieben. Korrekt eingelegt liegt die Karte passgenau im Steckplatz.

Bedienung

Anzeige zur Menüauswahl

Mit dieser Anzeige können Sie das gewünschte Menü auswählen.

1. NAND, SD/MMC, CF, …
   Den Typ der verwendeten Speicherkarte auswählen
2. Setup
   Einstellungen des Rahmens anpassen
3. Kalender
   Kalender mit Uhrzeit und Alarmeinstellungen anzeigen (nur Modell mit dieser Funktion)

Menü auswählen

Speicherkarte auswählen

Anzeige zur Modusauswahl

Die Anzeige zur Modusauswahl erscheint nach Auswahl der Datenquelle. Hier können Sie den Dateityp der anzuzeigenden oder abzuspielenden Dateien auswählen.

1. Film:Videodateien werden abgespielt (nur Modell mit Video-Funktion)
2. Musik: Musikdateien werden abgespielt (nur Modell mit MP3-Funktion)
3. Bild: Bilder werden in einer Diashow angezeigt
4. Combo: Abspielen einer Diashow mit Hintergrundmusik (nur Modell mit MP3-Funktion)
5. Spielliste: Dateien können kopiert oder gelöscht werden

Modusauswahl

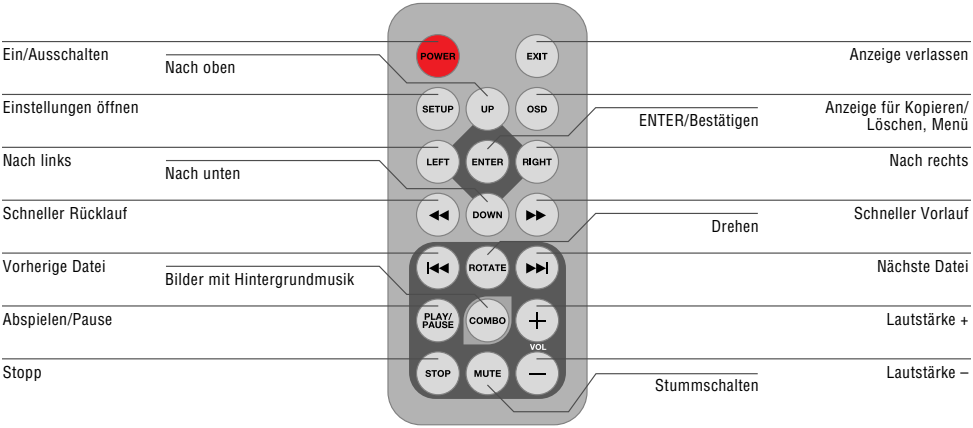

Video abspielen

(nur Modell mit Videofunktion)

In der Anzeige zur Modusauswahl mit den Pfeiltasten Film auswählen und ENTER drücken. Eine Liste mit den verfügbaren Videodateien wird angezeigt.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲]/[▼] die gewünschte Datei aus und drücken Sie ENTER. Der Bilderrahmen spielt das Video ab.
2. Um die Info-Leiste während der Wiedergabe anzuzeigen, drücken Sie OSD.
3. Drücken Sie [◀]/[▶] und ENTER, um eine Funktion in der Leiste auszuwählen.

Musik abspielen

(nur Modell mit MP3-Funktion)

In der Anzeige zur Modusauswahl mit den Pfeiltasten Musik auswählen und ENTER drücken. Eine Liste mit den verfügbaren Musikdateien wird angezeigt.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲]/[▼] die gewünschte Datei aus und drücken Sie ENTER. Der Bilderrahmen spielt die Datei.

Hinweis: Mit den Tasten VOL ⊕/⊖ auf der Fernbedienung können Sie die Lautstärke verändern.

Bilder anzeigen

1. In der Anzeige zur Modusauswahl mit den Pfeiltasten Bild auswählen und ENTER drücken. Eine Liste mit den verfügbaren Bilddateien wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲]/[▼] die gewünschte Datei aus und drücken Sie ENTER. Der Bilderrahmen zeigt das Bild.
3. Um die Info-Leiste anzuzeigen, drücken Sie OSD.
4. Drücken Sie [◀]/[▶] und ENTER, um eine Funktion in der Leiste auszuwählen.

Gemischte Dateien verwenden

(nur Modell mit Video- und MP3-Funktion)
In der Anzeige zur Modusauswahl mit den Pfeiltasten Combo auswählen und ENTER drücken. Eine Liste mit den verfügbaren Dateien wird angezeigt.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲]/[▼] die gewünschten Bild- und Musikdateien aus und drücken Sie ENTER, um eine Diashow mit Hintergrundmusik zu starten.

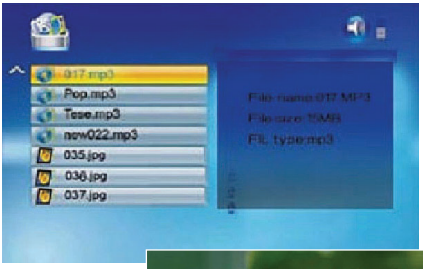

Hinweis: Mit den Tasten VOL ⊕/⊖ auf der Fernbedienung können Sie die Lautstärke verändern.

Arbeiten mit Dateien

1. In der Anzeige zur Modusauswahl mit den Pfeiltasten Spielliste auswählen und ENTER drücken. Eine Liste mit den verfügbaren Dateien und Ordnern wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲]/[▼] die gewünschte Datei aus.
3. Drücken Sie [▶], um eine Datei zu markieren. Ein Haken ✓ wird hinter dem Dateinamen angezeigt.
4. Um eine Markierung zurückzunehmen, drücken Sie erneut [▶].

Kopieren von Dateien

1. Ist die Datei markiert, drücken Sie OSD, wählen COPY und bestätigen mit ENTER.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲]/[▼] den Zielort aus und bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste [▶]. Drücken Sie ENTER, um die Datei in das angegebene Zielverzeichnis zu kopieren.

Löschen von Dateien

1. Ist die Datei markiert, drücken Sie OSD, wählen DELETE und bestätigen mit ENTER.

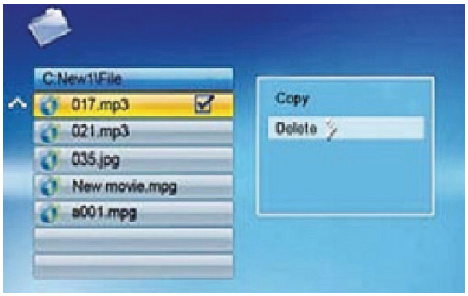

2. Wählen Sie mit der linken Pfeiltaste [◀] die Schaltfläche mit dem Haken ✓.

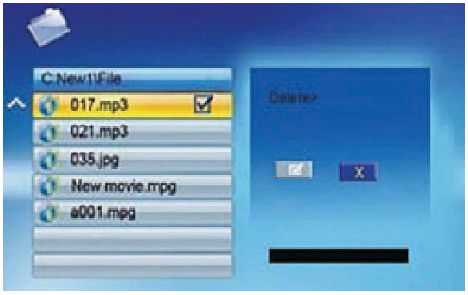

3. Wenn Sie ENTER drücken, wird die Datei gelöscht.

Anschließen an einen Computer

Über ein USB-Kabel können Sie den digitalen Bilderrahmen an einen Computer anschließen, um die Dateien auf der Speicherkarte am Computer zu bearbeiten.

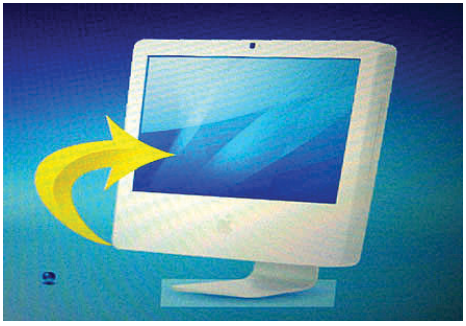

Einstellungen des Bilderrahmens vornehmen

In der Anzeige zur Menüauswahl mit den Pfeiltasten Setup auswählen und ENTER drücken. Eine Liste mit den verfügbaren Optionen wird angezeigt.

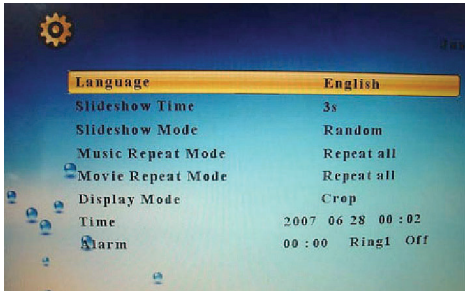
Language English
Slideshow Time 3s
Slideshow Mode Random
Music Repeat Mode Repeat all
Movie Repeat Mode Repeat all
Display Mode Crop
Time 2007 06 28 00 : 02
Alarm 00 : 00 Ring1 Off

Die Einstellungen und Parameter werden wie folgt ausgewählt:

[▲]/[▼]: Eintrag verschieben oder Parameter wählen
[◀]/[▶]: Parameterwert verändern
ENTER: Einstellung bestätigen
EXIT: Zur Liste der Einstellungen zurückkehren

Einstellen von Kalender und Uhrzeit/Alarm

(nur Modell mit dieser Funktion)
In der Anzeige zur Menüauswahl mit den Pfeiltasten Kalender auswählen und ENTER drücken. Eine Anzeige erscheint, in der Sie die Einstellungen festlegen können.

[▲]/[▼]: Vorheriges oder nächstes Jahr anzeigen
[◀]/[▶]: Vorherigen oder nächsten Monat anzeigen
ENTER: Einstellung bestätigen

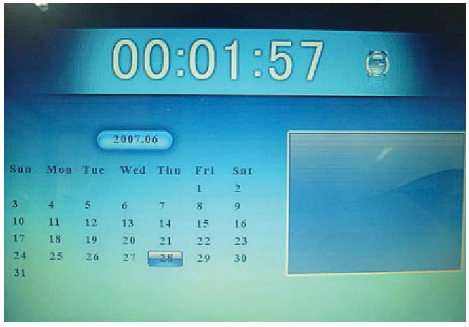

Liste der Menüs und Funktionen

Anzeigeoption	Einstellungen	Beschreibung
Menüauswahl	NAND	Interner Speicher
	Setup	Rahmeneinstellungen vornehmen
	Kalender	Kalender, Uhrzeit und Alarm
	USB	
	SD/MMC	Verfügbare Speicherkarten und Speicherorte
	MS	
	CF	
Modusauswahl	Film	Videodatei abspielen
	Musik	MP3-Datei abspielen
	Bild	Diashow anzeigen
	Combo	Diashow mit Hintergrundmusik anzeigen
	Spielliste	Dateien kopieren/löschen
Menü Setup	Spracheinstellung	Die gewünschte Sprache auswählen
	Dia Zeit	Legt die Anzeigedauer der einzelnen Bilder fest: 3s, 5s, 15s, 1 Minute, 15 Minute, 1 Stunde
	Modus Diavorführung	14 Spezialeffekte für den Übergang von einem Bild zum nächsten in einer Diashow
	Musik Wiederholung Modus	Eine einzelne Musikdatei oder alle Musikdateien werden wiederholt, oder die vorhandenen Dateien werden nur einmal abgespielt: Wiederholung einzeln, Wiederholung alle, Wiederholung aus
	Film Wiederholung Modus	Eine einzelne Videodatei oder alle Videodateien werden wiederholt, oder die vorhandenen Dateien werden nur einmal abgespielt: Wiederholung einzeln, Wiederholung alle, Wiederholung aus
	Bildformatwahl	**Normal:** Seitenverhältnis des Originalbilds wird beibehalten **Abschneiden:** Vollbildanzeige (Höhen-/Breitenverhältnis der Bildinhalte wird beibehalten, Bild wird abgeschnitten) **Strecken:** Das Bild wird auf Bildschirmgröße gestreckt (Höhen-/Breitenverhältnis wird verzerrt)
	Zeit	Zeit einstellen (Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute)
	Alarmeinstellung	Alarm einstellen
	Helligkeit	Helligkeit einstellen
	Kontrast	Kontrast einstellen
	Farbsättigung	Farbsättigung einstellen
	Zeiteinstellung (Ein)	Zeit einstellen, wann sich der Rahmen automatisch einschalten soll, ON/OFF
	Zeiteinstellung (Aus)	Zeit einstellen, wann sich der Rahmen automatisch ausschalten soll, ON/OFF
	Splitscreen Funktion	Es werden mehrere Bilder auf einmal angezeigt; AN/Aus
	Auto Play	Den Dateityp auswählen, der beim Einschalten des Rahmens gespielt werden soll: Film, Bild, Musik
	Werkseinstellungen	Mit ENTER wird der Rahmen sofort auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es erscheint kein Warnhinweis.

FAQs

Frage: Weshalb können mit dem digitalen Bilderrahmen nicht alle Bild- und Videodateien abgespielt werden?

Antwort: Der digitale Bilderrahmen unterstützt abhängig von den Produktspezifikationen JPEG- und MP3-Formate sowie einige Videoformate. Aus dem Internet heruntergeladene Dateien werden möglicherweise nicht unterstützt.

Frage: Ich habe eine Speicherkarte in den Bilderrahmen eingelegt. Weshalb wird die Karte nicht gelesen?

Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob der Bilderrahmen die eingelegte Speicherkarte unterstützt. Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte korrekt und vollständig in der richtigen Richtung in den Steckplatz eingelegt ist. Überprüfen Sie, ob im Bilderrahmen das richtige Symbol für die Speicherkarte ausgewählt ist.

Frage: Weshalb werden einige Bilder langsamer oder schneller angezeigt?

Antwort: Die Ladezeit von Bildern mit hoher Auflösung ist länger.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanleitung bedeutet, dass das Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern EU-weit an speziellen Sammelstellen abgegeben werden muss. Für nähere Informationen wenden Sie sich an Ihre Stadt oder Gemeinde oder an den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben.

Technische Daten

Bilder:	JPEG bis 16 Megapixel Auflösung
Video:	MPEG 1/2/4, Motion JPEG (nur Modell mit Video-Funktion)
Audio:	MP3 (nur Modell mit MP3-Funktion)
USB-Anschlüsse:	USB 2.0 Gerät USB 2.0 Host
Netzadapter:	
Eingang:	AC 100 V–240 V, 50–60 Hz
Ausgang:	DC 12 V, 2,0 A

Hinweis:
Technische und Design-Änderungen vorbehalten.

Important Safety Precautions.....9
Box Content 9
Introduction 10
Main features 10
Memory card slots.....10
Setting up the Digital Photo Frame.....11
Operating the Digital Foto Frame.....11
Menu selection screen 11
Mode selection screen 11
Remote Control 11
Displaying movies
(only model with video function).....12
Playing music (only model with MP3 function)....12
Displaying pictures 12
Using mixed files
(only model with video and MP3 functions).....13
File editing.....13
Copying files 13
Deleting files 14
Connecting to a Computer 14
Setting the Frame Options.....14
Setting the Calendar/Clock/Alarm
(only model with this function) 14
List of Menus and Functions.....15
FAQs 16
Technical specifications.....16

Important Safety Precautions

- Keep away from water, moisture and dusty areas.
- Operating temperature is 0-40°C. Keep the photo frame away from very hot or cold places.
- Be careful not to drop or knock the photo frame.
- Do not open the case yourself, always seek technical support.
- Connect the AC power adapter to the Digital Photo Frame and a wall outlet.
- Only use accessories approved by the manufacturer.
- Unplug the power cord from the outlet when the Digital Photo Frame will be left unused for a longer period of time.

Warning: To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.

Box Content

- Digital Photo Frame .....

- Remote control.....

- Adapter .....

- USB cable (optional).....

Important!

Please note that this Digital Photo Frame comes in different versions. The detailed features of the specific model are specified on the package.

Introduction

Welcome to the Digital Picture Frame!
Now you can display your digital photos directly from your memory card without needing a computer. Simply insert a memory card into the Digital Picture Frame, turn it on, and you will be treated to a slideshow of your photos.
It's as easy as that.
You can also display individual photos, play video clips, or play background music with your slideshow (only model with video and MP3 functions).

To learn more about your new Digital Picture Frame's features and take full advantage of them, please take a few minutes to read this User Guide.

Important!

Please note that this Digital Picture Frame comes in different versions. The detailed features of each Digital Picture Frame are specified on the package.

Main features:

- Plays digital photos as slideshow with background music (only model with MP3 function)
- Plays music and videos (only model with video and MP3 functions)
- Displays calendar and clock with alarm (only model with this function)
- Rotates and zooms photos
- Brightness, contrast and color can be adjusted
- Built-in memory
- Easy to use on-screen menus & button controls

Memory card slots

- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Compact Flash (CF)
- MS Duo adapter required

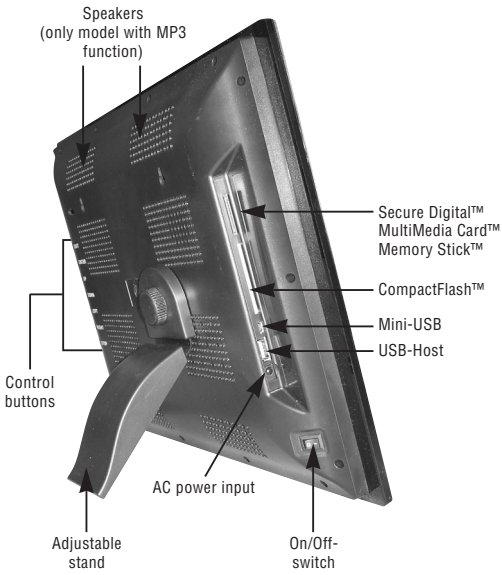

Setting up the Digital Photo Frame

1. Connect the AC power adapter to the Digital Photo Frame and a wall outlet.
2. If your digital photo frame has an On/Off switch, move this switch to the On position.
3. Insert a memory card into the appropriate slot. The cards will only fit in one direction. Do not force a card. The card should fit snugly when properly inserted.

Operating the Digital Photo Frame

Menu selection screen

Use the menu selection screen to choose the appropriate menu.

1. NAND, SD/MMC, CF, …
   Select the type of memory card to be used
2. Setup
   Adjust frame settings
3. Calendar
   Display a calendar with time and alarm settings

Menu selection

Memory card selection

Mode selection screen

The mode selection screen appears after selecting the memory source to choose the type of files you wish to play or display.

1. Movie: Play movie files (only model with video function)
2. Music: Play music files (only model with MP3 function)
3. Picture: Play photos as a slideshow
4. Combo: Play slideshow pictures with background music (only model with MP3 function)
5. File/Edit: Copy or delete files

Menu selection

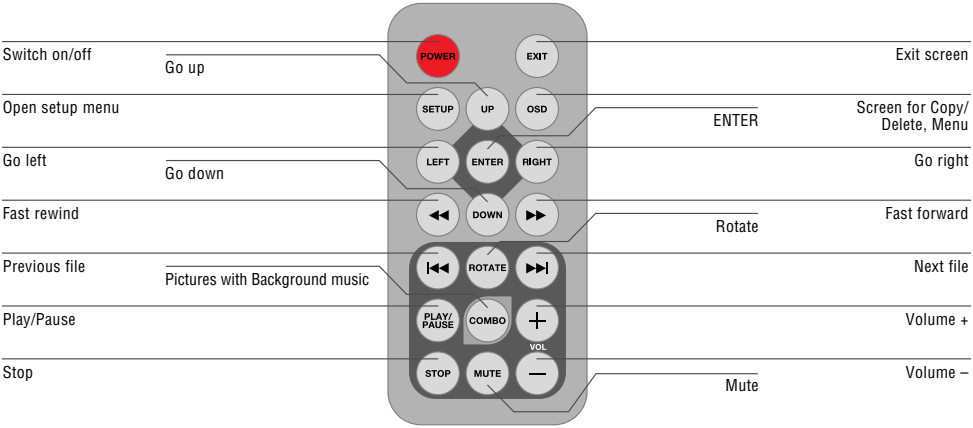

Displaying movies

(only model with video function)

In the mode selection screen, use the arrow buttons to select Movie and press ENTER. A list with all available movie files will be displayed.

1. Use the arrow buttons [▲]/[▼] to choose the desired file and press ENTER. The Digital Photo Frame will play the movie.
2. To display the info bar during movie playback on the screen, press OSD.
3. Press [◀]/[▶] to select the appropriate function in the info bar and execute it with ENTER.

Playing music

(only model with MP3 function)

In the mode selection screen, use the arrow buttons to select Music and press ENTER. A list with all available music files will be displayed.

1. Use the arrow buttons [▲]/[▼] to choose the desired file and press ENTER. The Digital Photo Frame will play the file.

Note: To change the volume, press the VOL ⊕/⊖ on the remote control.

Displaying pictures

1. In the mode selection screen, use the arrow buttons to select Photo and press ENTER. A list with all available picture files will be displayed.
2. Use the arrow buttons [▲]/[▼] to choose the desired file and press ENTER. The Digital Photo Frame will display the photo.
3. To display the info bar, press OSD.
4. Press [◀]/[▶] to select the appropriate function in the info bar and execute it with ENTER.

Using mixed files

(only model with video and MP3 functions)
In the mode selection screen, use the arrow buttons to select Combo and press ENTER. A list with all available files will be displayed.

1. Use the arrow buttons [▲]/[▼] to choose the desired photo and music files and press ENTER to start a slideshow with background music.

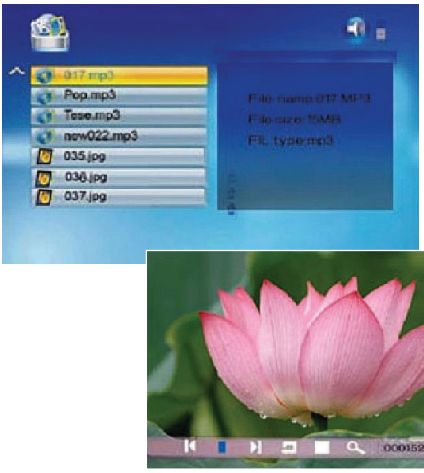

Note: To change the volume, press VOL ⊕/⊖ on the remote control.

File editing

1. In the mode selection screen, use the arrow buttons to select Edit and press ENTER. A list with all files and folders will be displayed.
2. Use the arrow buttons [▲]/[▼] to choose the desired file.
3. Press [▶] to mark a file. A checkmark ✓will be displayed after the file name.
4. To unmark a file, press [▶] again.

Copying files

1. When the file is marked, press OSD, select COPY and confirm with ENTER.

2. Use the arrow buttons [▲]/[▼] to select the copy destination and confirm with the right arrow button [▶]. When you press ENTER, the file will be copied to the respective location.

Deleting files

1. When the file is marked, press OSD, select DELETE and confirm with ENTER.

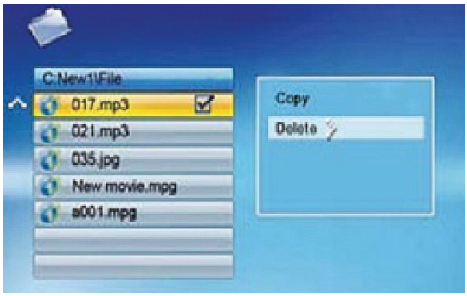

2. Use the left arrow button [◀] to select the checkmark button ✓.

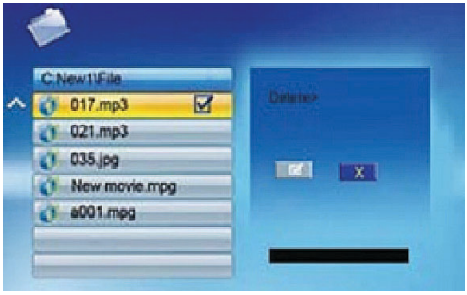

3. When you press ENTER, the file will be deleted.

Connecting to a Computer

You can connect your Digital Photo Frame to a computer by using a USB cable to edit the files on your Frame's memory card on the computer.

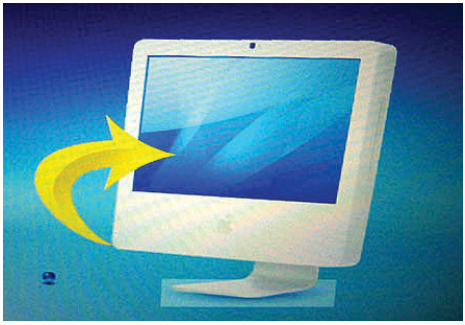

Setting the Frame Options

In the menu selection screen, use the arrow buttons to select Setup and press ENTER. A list with the available options will be displayed.

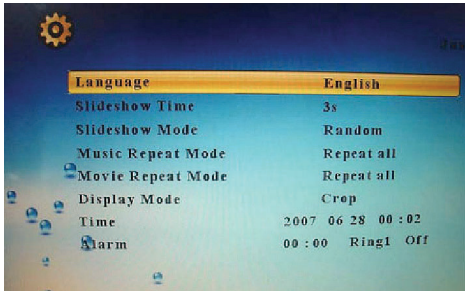

The settings and parameters are selected as follows:

[▲]/[▼]: Shift items or choose parameter
[◀]/[▶]: Change parameter value
ENTER: Confirm the defined setting
EXIT: Return to list of settings

Setting the Calendar / Clock / Alarm

(only model with this function)
In the menu selection screen, use the arrow buttons to select Calendar and press ENTER. A screen will be displayed where you can define the settings.

[▲]/[▼]: Move to previous or next year
[◀]/[▶]: Move to previous or next month
ENTER: Confirm the defined setting

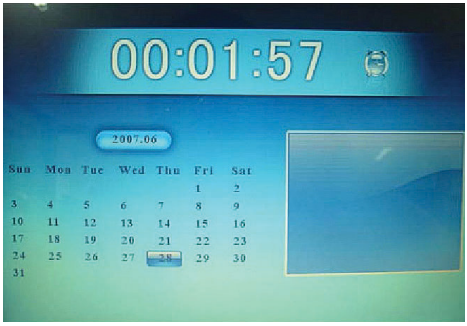

List of Menus and Functions

Display option	Settings	Description
Selecting menu	NAND	Internal memory
	Setup	Define frame settings
	Calendar	Define calendar, clock and alarm settings
	USB-C	
	SD/MMC	Available memory cards and storage locations
	MS	
	CF	
Selecting mode	Movie	Play movie
	Music	Play MP3 file
	Picture	Display slideshow
	Combo	Display slideshow with background music
	File/Edit	Copy/delete files
Setup menu	Language	Select the desired language
	Slideshow Time	Define the speed of the slideshow (display interval of photos): 3s, 5s, 15s, 1min, 15mins, 1hour
	Slideshow Mode	14 special effects used for the transition from one photo to the next in a slideshow
	Music Repeat Mode	Choose to repeat a single audio file, all audio files, or play the available files only once: Repeat one, Repeat all, Repeat off
	Movie Repeat Mode	Choose to repeat a single movie file, all movie files, or play the available files only once: Repeat one, Repeat all, Repeat off
	Display Mode	**Original:** Preserves dimension ratios of original picture **Crop:** Full screen picture (preserves dimension ratios, but crops picture for full screen) **Stretch:** Stretches picture to fit screen (dimension ratio is distorted)
	Time	Set time (year/month/day/hour/minute)
	Alarm	Set alarm
	Brightness	Adjust brightness
	Contrast	Adjust contrast
	Saturation	Adjust saturation
	Auto Power On	Set time when frame shall power on automatically, ON/OFF
	Auto Power Off	Set time when frame shall power off automatically, ON/OFF
	Splitscreen Function	Display several photos at the same time; On/Off
	Auto Play	Select type of file to be played when frame is turned on: Movie, Picture, Music
	Default	Pressing ENTER immediately resets the frame to factory defaults. There will be no warning message.

Frequently Asked Questions

Question: Why can't the Digital Photo Frame play all images or movie files?

Answer: The Digital Photo Frame supports JPEG, MP3 and some video formats depending on the product specifications. It may not read some files downloaded from the internet.

Question: I have a memory card in the Digital Photo Frame. Why can't it read the card?

Answer: First, make sure that you are using a memory card that is supported by the Digital Photo Frame. Second, ensure that the memory card is inserted all the way into the correct card slot. Third, choose the correct card icon which you want to play.

Question: Why is the picture display slower with some pictures and faster with others?

Answer: Higher resolution pictures usually load slower.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Technical specifications

Pictures:	JPEG up to 16 mega pixel resolution
Video:	MPEG 1/2/4, Motion JPEG (only model with video function)
Audio:	MP3 (only model with MP3 function)
USB ports:	USB 2.0 device USB 2.0 host
AC adapter:	
Input:	AC 100 V–240 V, 50–60 Hz
Output:	DC 12 V, 2.0 A

NOTE:

Right to technical and design modifications reserved.

Consignes de sécurité importantes 17
Contenu de l'emballage.....17
Introduction 18
Fonctionnalités 18
Cartes à mémoire 18
Monter le cadre photo numérique 19
Utilisation.....19
Affichage pour la sélection du menu 19
Affichage de sélection de mode.....19
Télécommande 19
Passer des clips vidéo (uniquement sur le modèle à fonction vidéo).....20
Auditionner un fichier de musique (uniquement sur le modèle à fonction MP3) 20
Visionner des images.....20
Utiliser des fichiers mixtes (uniquement sur le modèle à fonction vidéo et MP3)) 21
Travailler avec des fichiers.....21
Copier des fichiers.....21
Effacer des fichiers 22
Connecter à un ordinateur.....22
Régler les réglages du cadre photo numérique 22
Régler le calendrier et l'heure/l'alarme (uniquement sur le modèle avec cette fonction) 22
Liste des menus et fonctions 23
FAQs 24
Caractéristiques techniques 24

Consignes de sécurité importantes

- Le cadre photo numérique ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ni avec de l'humidité ou un environnement poussiéreux.
- La température s'élève entre 0 et 40°C. Le cadre photo numérique ne doit pas être exposé à une forte chaleur ou un froid extrême.
- Ne pas laisser tomber le cadre photo numérique ni l'exposer à des coups.
- Ne pas ouvrir le cadre photo numérique. Pour l'entretien de l'appareil, s'adresser uniquement au service d'entretien qualifié.
- Brancher le bloc d'alimentation sur le cadre photo numérique et à une prise de secteur.
- Utiliser seulement les accessoires que le fabricant autorise pour ce cadre photo numérique.
- Débrancher le câble de secteur de la prise de courant quand le cadre photo numérique n'est pas utilisé pendant un certain temps.

Attention : Le cadre photo numérique ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ni avec de l'humidité, sinon une électrocution risque de se produire.

Contenu de l'emballage

- Cadre photo.....

- Télécommande .....

- Adaptateur secteur.....

- Câble USB (en option) .....

Remarque

Ce cadre photo numérique est disponible en plusieurs versions différentes. Les fonctions exactes de chaque modèle sont mentionnées sur l'emballage.

Introduction

Vous venez d'acheter DigiFrame, félicitations pour votre choix.
Cet appareil vous permet de visionner vos images numériques directement à partir d'une carte à mémoire, sans avoir recours à un ordinateur. Il vous suffit d'introduire une carte à mémoire dans DigiFrame et de le mettre en marche pour regarder vos images en diaporama.
C'est tout simple !
Avec DigiFrame, vous avez la possibilité de visionner des images individuelles, de passer des clips vidéo ou de la musique de fond avec un diaporama (uniquement sur les modèles à fonction vidéo et MP3).

Lisez attentivement ce mode d'emploi pour découvrir toutes les fonctions de votre nouveau DigiFrame et apprendre à l'utiliser.

Remarque

DigiFrame existe en différentes versions. Les fonctions exactes de chaque modèle DigiFrame sont mentionnées sur l'emballage.

Fonctionnalités:

- Affichage de photos numériques par un diaporama accompagné de musique (uniquement sur le modèle à fonction MP3)
- Lecture de fichiers de musique et de vidéo (uniquement sur le modèle à fonction vidéo et MP3)
- Calendrier avec l'heure et une fonction d'alarme (uniquement sur le modèle avec cette fonction)
- Rotation et zoom de photos
- Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur
- Mémoire de données intégrée
- Convivialité des menus et éléments de commande

Cartes à mémoire

- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Compact Flash (CF)
- Adaptateur MS Duo nécessaire

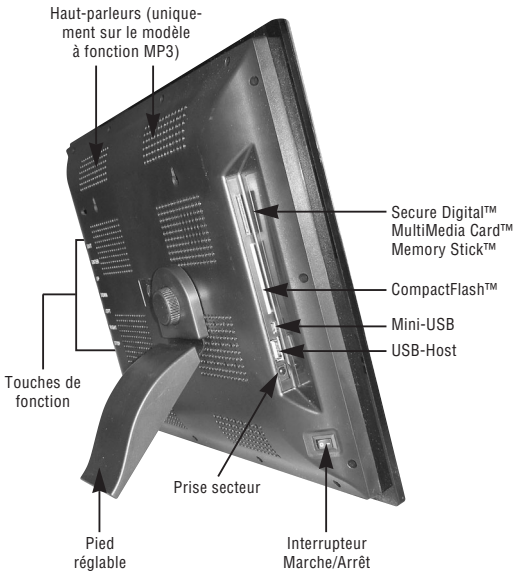

Monter le cadre photo numérique

1. Brancher le bloc d'alimentation sur le cadre photo numérique et à une prise de secteur.
2. Si le cadre photo numérique est doté d'un interrupteur Marche/Arrêt, mettre cet interrupteur dans la position Marche.
3. Introduire une carte à mémoire dans l'emplacement prévu. Les cartes doivent être introduites dans le sens prévu. Ne pas l'introduire de force. La carte introduite comme il se doit entre très exactement dans l'emplacement.

Utilisation

Affichage pour la sélection du menu

Cet affichage vous permet de choisir le menu voulu.

1. NAND, SD/MMC, CF, …
   Sélectionner le type de la carte à mémoire utilisée
2. Réglages
   Adapter les réglages du cadre
3. Calendrier
   Faire afficher le calendrier avec l'heure et les réglages d'alarme

Sélectionner le menu

Sélectionner la carte à mémoire

Affichage de sélection de mode

Après que les données source ont été sélectionnées, la sélection de mode s'affiche. Il est possible de sélectionner le type de fichier à visionner ou à auditionner.

1. Film : Accès à des fichiers vidéo (uniquement sur le modèle à fonction MP3)
2. Musique : Accès à des fichiers de musique (uniquement sur le modèle à fonction MP3)
3. Image : Affichage des photos en diaporama
4. Combo : Passage d'un diaporama avec musique de fond (uniquement sur le modèle à fonction MP3)
5. Lecture liste : Les fichiers peuvent être copiés ou effacés

Sélection de mode

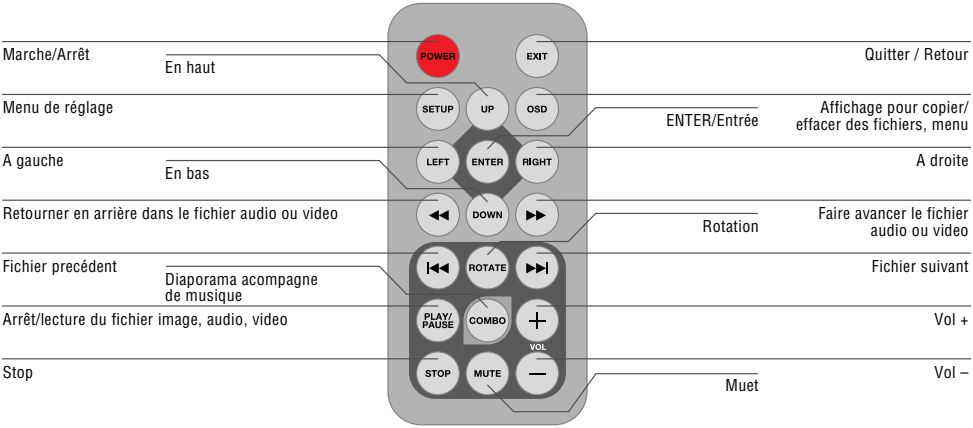

Passer des clips vidéo

(uniquement sur le modèle à fonction vidéo)
Dans l'affichage de sélection de mode, sélectionner à l'aide des touches à flèches le mode Film et appuyer sur ENTER. Une liste des clips vidéo disponibles est affichée.

1. Sélectionner le fichier voulu à l'aide des touches à flèches [▲]/[▼] et appuyer sur ENTER. Le vidéo passe sur le cadre photo numérique.
2. Pour l'affichage de la barre d'informations pendant la lecture, appuyer sur OSD.
3. Pour choisir une fonction de la barre, appuyer sur [◀]/[▶] et ENTER.

Auditionner un fichier de musique

(uniquement sur le modèle à fonction MP3)
Dans l'affichage de sélection de mode, sélectionner à l'aide des touches à flèches le mode Musique et appuyer sur ENTER. Une liste des fichiers de musique disponibles est affichée.

1. Sélectionner le fichier voulu à l'aide des touches à flèches [▲]/[▼] et appuyer sur ENTER. Le fichier passe sur le cadre photo numérique.

Remarque : Les touches VOL ⊕/⊖ sur la télécommande permettent de régler le volume.

Visionner des images

1. Dans l'affichage de sélection de mode, sélectionner à l'aide des touches à flèches le mode Image et appuyer sur ENTER. Une liste des fichiers d'images disponibles est affichée.
2. Sélectionner le fichier voulu à l'aide des touches à flèches [▲]/[▼] et appuyer sur ENTER. L'image est affiché sur le cadre photo numérique.
3. Pour faire afficher la barre d'informations, appuyer sur OSD.
4. Pour choisir une fonction de la barre, appuyer sur [◀]/[▶] et ENTER.

Utiliser des fichiers mixtes

(uniquement sur le modèle à fonction vidéo et MP3) Dans l'affichage de sélection de mode, sélectionner à l'aide des touches à flèches le mode Combo et appuyer sur ENTER. Une liste des fichiers disponibles est affichée.

1. Pour lancer un diaporama accompagné de musique, sélectionner les fichiers d'images et de musique voulus à l'aide des touches à flèches [▲]/[▼] et appuyer sur ENTER.

Remarque : Les touches VOL ⊕/⊖ sur la télécommande permettent de régler le volume.

Travailler avec des fichiers

1. Dans l'affichage de sélection de mode, sélectionner à l'aide des touches à flèches le mode Lecture liste et appuyer sur ENTER. Une liste des fichiers et des classeurs disponibles est affichée.
2. Sélectionner à l'aide des touches à flèches [▲]/[▼] le fichier voulu.
3. Pour cocher le fichier, appuyer sur [▶]. Un crochet ✓ est affiché derrière le nom du fichier.
4. Pour décocher, appuyer à nouveau sur [▶].

Copier des fichiers

1. Si le fichier est coché, appuyer sur OSD, sélectionner la fonction COPY et valider avec ENTER.

2. Sélectionner à l'aide des touches à flèches [▲]/[▼] la destination et valider avec la touche à flèche droite [▶]. Pour copier le fichier dans le répertoire de destination sélectionné, appuyer sur ENTER.

Effacer des fichiers

1. Si le fichier est coché, appuyer sur OSD, sélectionner la fonction DELETE et valider avec ENTER.

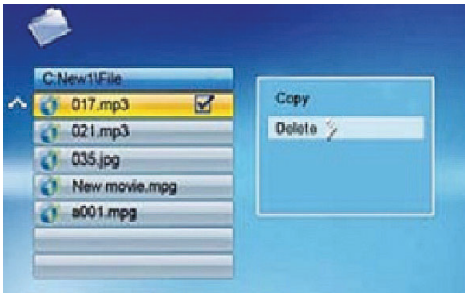

2. Sélectionner à l'aide de la touche à flèche gauche [◀] le bouton avec le crochet ✓.

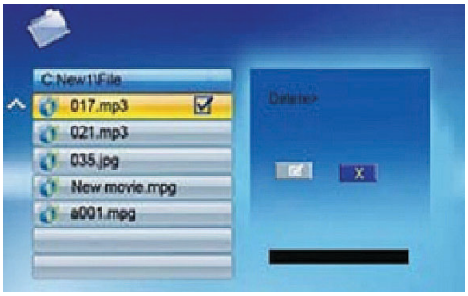

3. Dès que l'on appuie sur la touche ENTER, le fichier est effacé.

Connecter à un ordinateur

Le câble USB permet de connecter le cadre photo numérique sur un ordinateur pour traiter les fichiers de la carte à mémoire sur l'ordinateur.

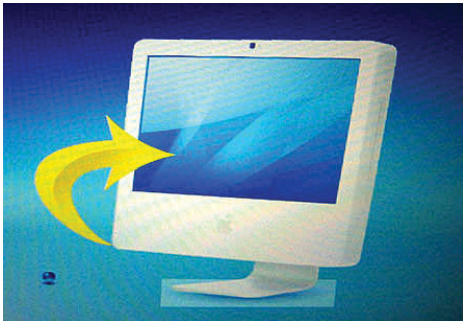

Régler les réglages du cadre photo numérique

Dans l'affichage de sélection de menu, sélectionner à l'aide des touches à flèches la fonction Réglages et appuyer sur ENTER. Une liste des options disponibles est affichée.

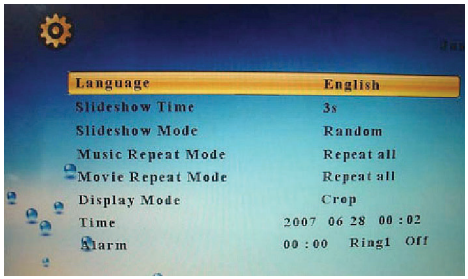

Les réglages et paramètres peuvent être sélectionnés comme suit :
Touches à flèches [▲]/[▼] : Déplacer l'entrée ou sélectionner le paramètre
Touches à flèches [◀]/[▶] : Modifier la valeur de paramètre
ENTER : Valider le réglage
EXIT : Retourner à la liste des réglages

Régler le calendrier et l'heure/l'alarme

(uniquement sur le modèle avec cette fonction)
Dans l'affichage de sélection de menu, sélectionner à l'aide des touches à flèches la fonction Calendrier et appuyer sur ENTER. L'affichage qui apparaît permet de définir les réglages.
Touches à flèches [▲]/[▼] : Afficher l'année précédente ou la prochaine année
Touches à flèches [◀]/[▶] : Afficher le mois précédent ou le prochain mois
ENTER : Valider le réglage

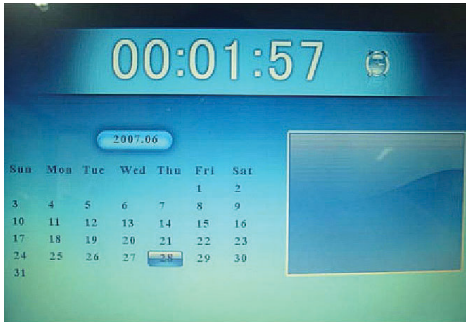

Liste des menus et fonctions

Option d'affichage	Configurations	Description
Sélection du menul	NAND	Mémoire interne
	Setup	Régler les réglages du cadre
	Kalender	Calendrier, l'heure et l'alarme
	USB	
	SD/MMC	Cartes à mémoire et emplacements disponibles
	MS	
	CF	
Sélection du mode	Film	Lire un fichier vidéo
	Musique	Lire un fichier MP3
	Image	Visionner un diaporama
	Combo	Visionner un diaporama accompagné de musique
	Lecture liste	Copier/effacer des fichiers
Menu Réglages	Paramètres de la langue	Choisir la langue voulue
	Temps diaporama	Détermine la durée d'affichage de chaque photo : 3s, 5s, 15s, 1 minute, 15 minutes, 1 heure
	Diaporama	14 effets spéciaux de transition d'une photo à la suivante pendant un diaporama
	Mode répet. Musique	Un fichier de musique ou tous sont répétés ou les fichiers disponibles sont lus une seule fois : répéter, répéter tous, arrêt de répétition
	Mode répet. Vidéo	Un fichier de vidéo ou tous sont répétés ou les fichiers disponibles sont lus une seule fois : répéter, répéter tous, arrêt de répétition
	Mode d'affichage	**Original :** Le rapport de côtés de l'image original est conservé. **Couper :** Affichage de la photo pleine page (le rapport hauteur/largeur des contenus de la photo est conservé, la photo est coupée) **Étendre :** La photo est étendue jusqu'à la taille de l'écran (le rapport hauteur/largeur est déformé)
	Heure (temps)	Régler l'heure (année/mois/jour/heure/minute)
	Paramètres de l'alarme	Régler l'alarme
	Luminosité	Régler la luminosité
	Contraste	Régler le contraste
	Saturation	Régler la saturation de couleur
	Allumage automatique	Régler l'heure pour l'allumage automatique, ON/OFF
	Arrêt automatique	Régler l'heure pour l'arrêt automatique, ON/OFF
	Fonction de fendre l'écran	Plusieurs images sont affichées en même temps ; On/Off
	Auto Play	Sélectionner le type de fichier qui doit être lu au moment de l'allumage du cadre photo numérique : film, image, musique
	Paramètres par défaut	Dès que l'on appuie sur ENTER, les réglages sont remis aux paramètres par défaut. Absence de message d' avertissement.

FAQs

Question : Pourquoi ce n'est pas possible de lire tous les fichiers d'images et de vidéo sur le cadre photo numérique ?

Réponse : En fonction des spécifications du produit, le cadre photo numérique soutient les formats JPEG et MP3 ainsi que quelques formats vidéo. Il est possible qu'il ne soutienne pas le format de fichiers téléchargés sur Internet.

Question : J'ai introduit une carte à mémoire dans le cadre photo numérique, pourquoi cette carte n'est-elle pas lu ?

Réponse : Vérifiez d'abord si le cadre photo numérique soutient la carte à mémoire introduite. Vérifiez que la carte à mémoire a été introduite correctement dans le bon sens et au bon emplacement. Vérifiez si vous avez choisi dans le cadre photo numérique le symbole correct pour la carte à mémoire.

Question : Pourquoi des photos sont-elles affichées plus lentement ou plus vite ?

Réponse : La durée de chargement de photos à haute résolution est plus longue.

Ce symbole apposé au produit ou dans le mode d'emploi indique que l'appareil électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, mais retourné aux endroits de collecte spéciaux qui existent dans tous les pays européens. Pour plus d'informations, veuillez vous renseigner auprès de votre commune ou du commerçant qui vous a vendu le produit.

Caractéristiques techniques

Photos :	JPEG avec une résolution jusqu'à 16 mégapixels
Vidéo :	MPEG 1/2/4, Motion JPEG (uniquement sur le modèle à fonction vidéo)
Audio :	MP3 (uniquement sur le modèle à fonction MP3)

Connectique USB :
USB 2.0 unité
USB 2.0 hôte

Adaptateur réseau :

Entrée :	AC 100 V–240 V, 50–60 Hz
Sortie :	DC 12 V, 2.0 A

Remarque : Sous réserves de modifications techniques.

Precauzioni 25
La confezione include 25
Introduzione 26
Funzioni 26
Schede di memoria.....26
Come montare la cornice digitale 27
Comando.....27
Visualizzazione per la selezione di menu 27
Visualizzazione per la scelta del modo 27
Telecomando.....27
Riproduzione di Video
(solo per il modello con funzione video).....28
Riproduzione di Musica
(solo per il modello con funzione video).....28
Visualizzazione di immagini.....28
Utilizzare file misti
(solo per modello con funzione video e MP3).....29
Lavorare con i file.....29
Copiare i file 29
Cancellare i file 30
Collegare ad un computer 30
Impostare la cornice per foto.....30
Impostazione di calendario e ora/allarme
(solo modello con questa funzione) 30
Elenco dei menu e delle funzioni 31
FAQ.....32
Dati tecnici 32

Precauzioni

- La cornice per foto non deve entrare in contatto con l'umidità, l'acqua o la polvere.
- La temperatura d'esercizio si trova tra 0-40°C. Non esporre la cornice per foto a caldo o freddo eccessivo.
- Non far cadere o sottoporre ad urti la cornice per foto.
- Non aprire la cornice per foto. Fare eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura solamente a centri di servizio clienti debitamente qualificati.
- Allacciare l'alimentatore di rete alla cornice per foto e ad una presa di corrente.
- Utilizzare solo accessori per la cornice per foto autorizzati dal produttore.
- Staccare il cavo di rete dalla presa di corrente quando non si utilizza la cornice per foto per un periodo prolungato.

Attenzione: La cornice per foto non deve entrare in contatto con l'umidità o l'acqua, altrimenti si possono provocare scosse elettriche.

La confezione include

- Cornice per foto digitale.....

- Telecomando .....

- Adattatore di rete .....

- Cavo Usb (opzionale) .....

Nota!

Questa cornice per foto digitali è disponibile in diverse versioni. Le funzioni specifiche relative ad ogni diverso modello sono indicate sulla confezione.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della vostra DigiFrame!
Con questo apparecchio potete ammirare le vostre foto digitali direttamente dalla scheda di memoria, il tutto senza computer. Basta inserire una scheda di memoria nella DigiFrame, accenderla e già si avvia lo slideshow con le vostre foto.
Facile, no?
Con la DigiFrame potete guardare singole immagini, riprodurre videoclip o sottofondi musicali per slideshow (solo per modello con funzione video e MP3).

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso onde imparare ad utilizzare al meglio le funzioni della vostra nuova DigiFrame.

Nota!

La DigFrame è disponibile in diverse versioni.
Le funzioni specifiche relative ad ogni diverso modello di DigiFrame sono indicate sulla confezione.

Funzioni

- Visualizzazione di immagini digitali in uno show di diapositiva con sottofondo musicale (solo per modello con funzione MP3)
- Riproduzione di file musicali e file video (solo per modello con funzione MP3)
- Funzione di calendario con ora e funzione di allarme (solo per modello con questa funzione)
- Rotazione e zoom di immagini
- Impostazione di luminosità, contrasto e colore
- Memoria dati integrata
- Comando facile dei menu e degli elementi di comando

Schede di memoria

- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Compact Flash (CF)
- Adattatore MS Duo richiesto

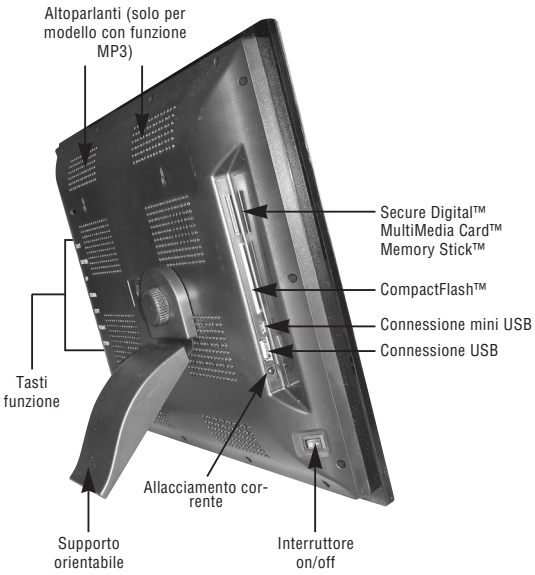

Come montare la cornice digitale

1. Allacciare l'alimentatore di rete alla cornice per foto e ad una presa di corrente.
2. In caso di cornici per foto digitali con interruttore ON/OFF, mettere l'interruttore nella posizione ON (accendere).
3. Inserire una scheda di memoria nel relativo slot. Le schede entrano solo da un verso. Non forzare l'inserimento. Se inserita correttamente la scheda entra perfettamente nello slot.

Comando

Visualizzazione per la selezione di menu

Con questa visualizzazione è possibile selezionare il menu richiesto.

1. NAND, SD/MMC, CF, …
   Scegliere il tipo di scheda di memoria usata
2. Setup
   Adattare le impostazioni della cornice
3. Calendario
   Visualizzare il calendario con l'ora e le impostazioni di allarme

Selezionare menu

Selezionare scheda di memoria

Visualizzazione per la scelta del modo

La visualizzazione per selezionare il modo compare dopo aver selezionato la fonte del file. Qui è possibile selezionare il tipo di file o i file da visualizzare o riprodurre.

1. Film: Vengono riprodotti file video (solo per modello con funzione video).
2. Musica: Vengono riprodotti file musicali (solo per modello con funzione MP3).
3. Immagine: Le immagini vengono visualizzate in uno show di diapositiva.
4. Combo: Riproduzione di uno show di diapositiva con sottofondo musicale (solo per modello con funzione MP3).
5. Modifica: I file possono essere copiati o cancellati.

Scelta del modo

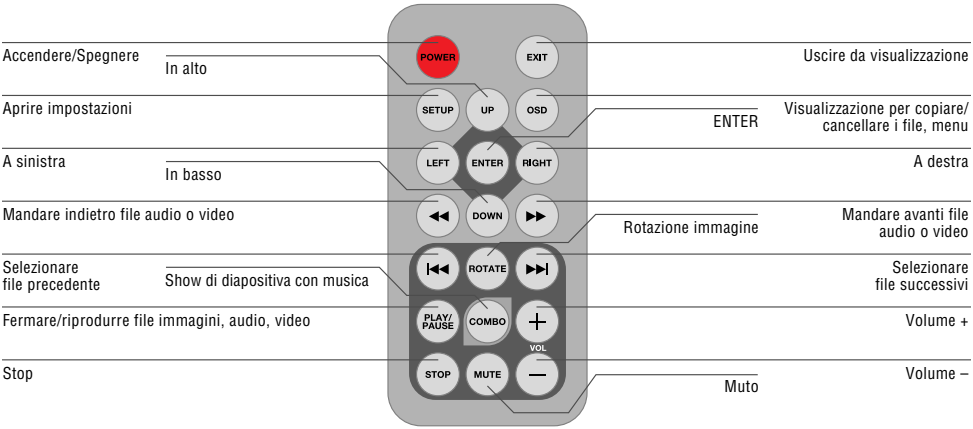

Riproduzione di video

(solo per il modello con funzione video)

Nella visualizzazione per selezionare il modo, con i tasti freccia selezionare Film e pigiare ENTER. Viene visualizzato un elenco con i file video disponibili.

1. Con i tasti freccia [▲]/[▼] selezionare il file desiderato e pigiare ENTER. La cornice per foto riproduce il video.
2. Per visualizzare la barra delle informazioni durante la riproduzione, pigiare OSD.
3. Pigiare [◀]/[▶] e ENTER per selezionare una funzione dalla barra.

Riproduzione di musica

(solo per modello con funzione MP3)

Nella visualizzazione per selezionare il modo, con i tasti freccia selezionare Musica e pigiare ENTER. Viene visualizzato un elenco con i file musicali disponibili.

1. Con i tasti freccia [▲]/[▼] selezionare il file desiderato e pigiare ENTER. La cornice per foto riproduce il file.

Nota: Con i tasti VOL ⊕/⊖ sul telecomando è possibile modificare il volume.

Visualizzazione di immagini

1. Nella visualizzazione per selezionare il modo, con i tasti freccia selezionare Immagine e pigiare ENTER. Viene visualizzato un elenco con i file di immagini disponibili.
2. Con i tasti freccia [▲]/[▼] selezionare il file desiderato e pigiare ENTER. La cornice per foto visualizza l'immagine.
3. Per visualizzare la barra delle informazioni, pigiare OSD.
4. Pigiare [◀]/[▶] e ENTER per selezionare una funzione dalla barra.

Utilizzare file misti

(solo per modello con funzione video e MP3)
Nella visualizzazione per selezionare il modo, con i tasti freccia selezionare Combo e pigiare ENTER. Viene visualizzato un elenco con i file disponibili.

1. Con i tasti freccia [p]/[q] selezionare i file di immagini e di musica desiderati e pigiare ENTER per avviare uno show di diapositiva con sottofondo musicale.

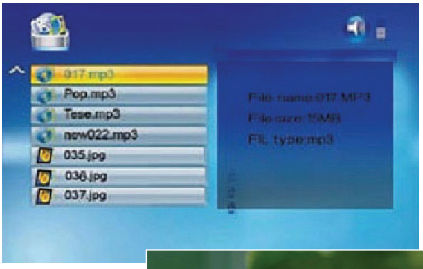

Nota: Con i tasti VOL ⊕/⊖ sul telecomando è possibile modificare il volume.

Lavorare con i file

1. Nella visualizzazione per selezionare il modo, con i tasti freccia selezionare Modifica e pigiare ENTER. Viene visualizzato un elenco con i file e le cartelle disponibili.
2. Selezionare quindi il file desiderato servendosi dei tasti freccia [▲]/[▼] .
3. Pigiare [▶] per evidenziare un file. A fianco del nome del file compare quindi un segno di spunto ✓.
4. Per togliere il segno pigiare di nuovo [▶].

Copiare i file

1. Evidenziato il file, pigiare OSD, selezionare COPY e confermare con ENTER.

2. Selezionare la destinazione con i tasti freccia [▲]/[▼] e confermarla con il tasto freccia destro [▶]. Pigiare ENTER per copiare il file nella directory di destinazione indicata.

Cancellare i file

1. Evidenziato il file, pigiare OSD, selezionare DELETE e confermare con ENTER.

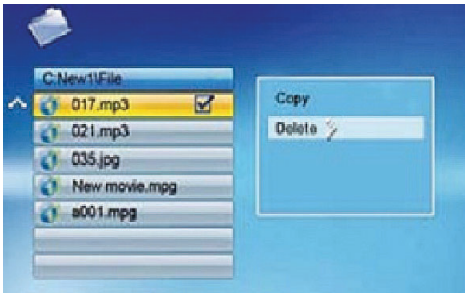

2. Selezionare con il tasto freccia sinistro [◄] il pulsante con il segno di spunto ✓.

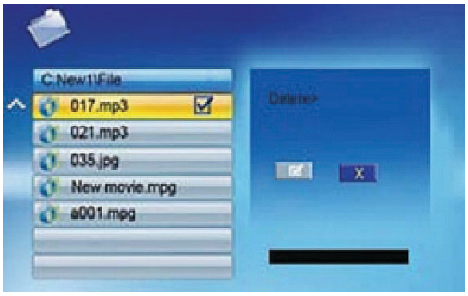

3. Pigiando ENTER il file verrà cancellato.

Collegare ad un computer

Tramite un cavo Usb è possibile collegare la cornice per foto digitale ad un computer per elaborare i file sulla scheda di memoria tramite il computer.

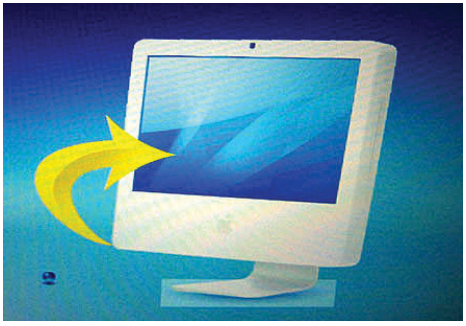

Impostare la cornice per foto

Nella visualizzazione per selezionare il menu, con i tasti freccia selezionare Setup e pigiare ENTER. Viene visualizzato un elenco con le opzioni disponibili.

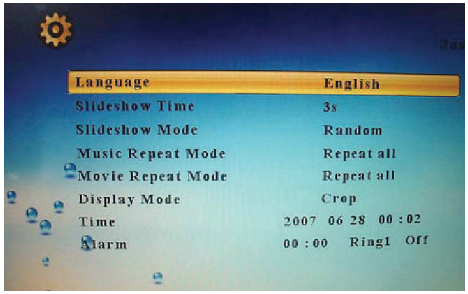

Le impostazioni ed i parametri vengono selezionati nel modo seguente:

[▲]/[▼]: Spostare impostazione o selezionare parametro
[◄]/[►]: Modificare valore del parametro
ENTER: Confermare impostazione
EXIT: Ritornare indietro all'elenco delle impostazioni

Impostazione di calendario e ora/allarme

(solo modello con questa funzione)
Nella visualizzazione per selezionare il menu, con i tasti freccia selezionare Calendario e pigiare ENTER. Appare una visualizzazione in cui si possono definire le impostazioni.

[▲]/[▼]: Visualizzare l'anno precedente o successivo
[◄]/[►]: Visualizzare il mese precedente o successivo
ENTER: Confermare impostazione

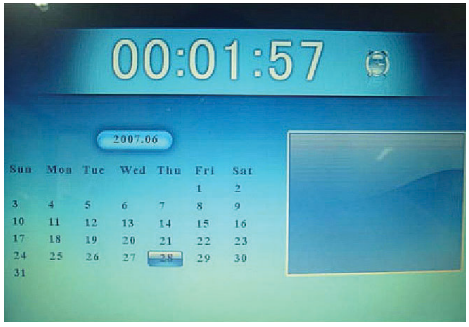

Elenco dei menu e delle funzioni

Opzione di visualizzazione	Impostazioni	Descrizione
Selezione del menu	NAND	Memoria interna
	Setup	Procedere alle impostazioni della cornice
	Kalender	Calendario, ora e allarme
	USB	
	SD/MMC	Schede e locazioni di memoria disponibili
	MS	
	CF	
Selezione del modo	Film	Riprodurre file video
	Musica	Riprodurre file MP3
	Immagine	Visualizzare show di diapositiva
	Combo	Visualizzare show di diapositiva con sottofondo musicale
	Modifica	Copiare/Cancellare file
Menu Setup	Impostazione lingua	Selezionare la lingua desiderata
	Scorrevole tempo	Stabilisce la durata di visualizzazione di ogni singola immagine. 3s, 5s, 15s, 1 minuto, 15 minuti, 1 ora
	Modalità Diapositiva	14 effetti speciali per la transizione da un'immagine all'altra nello show di diapositiva
	Modo ripetizione musica	Replica di un singolo file musicale o di tutti i file musicali, oppure i file presenti vengono riprodotti una sola volta: ripeti uno, ripeti tutto, ripeti spento
	Modo ripetizione film	Replica di un singolo file video o di tutti i file video, oppure i file presenti vengono riprodotti una sola volta: ripeti uno, ripeti tutto, ripeti spento
	Modo display	**Original:** il rapporto tra altezza e larghezza dell'immagine originale viene mantenuto **Ritaglia:** visualizzazione a schermo pieno (rapporto tra altezza e larghezza delle immagini viene mantenuto, l'immagine viene ritagliata) **Distesa** (Stira): l'immagine viene estesa sull'intera grandezza dello schermo (il rapporto tra altezza e larghezza viene distorto)
	Ora	Impostazione dell'ora (anno/mese/giorno/ora/minuto)
	Impostazione dell'allarme	Impostazione dell'allarme
	Luminosità	Impostazione della luminosità
	Contrasto	Impostazione del contrasto
	Saturazione	Impostazione della saturazione
	Accensione auto (On)	Impostazione dell'ora in cui la cornice deve accendersi automaticamente, ON/OFF
	Accensione auto (Off)	Impostazione dell'ora in cui la cornice deve spegnersi automaticamente, ON/OFF
	Funzione di schermo diviso	Vengono visualizzate più immagini in una volta; On/Off
	Auto Play	Selezionare il tipo di file che va riprodotto all'accensione della cornice: film, immagine, musica
	Impostazioni di default	Con ENTER la cornice viene ripristinata immediatamente sulle impostazioni di default. Non compare alcun tipo di avviso

FAQ

Domanda: Perché non è possibile riprodurre tutti i file di immagini e video con la cornice per foto digitale?

Risposta: La cornice per foto digitale supporta in base alle specifiche di prodotto i formati JPEG e MP3 nonché alcuni formati video. I file scaricati da internet non vengono eventualmente supportati.

Domanda: Ho inserito una scheda di memoria nella cornice per foto. Perché la scheda non viene letta?

Risposta: Controllare prima se la cornice per foto supporta la scheda di memoria inserita. Accertarsi che la scheda di memoria sia stata inserita nello slot correttamente e interamente nel verso giusto. Controllare se nella cornice per foto è stato scelto il simbolo corretto per la scheda di memoria.

Domanda: Perché alcune immagini vengono visualizzate più lentamente o più velocemente?

Risposta: Il tempo necessario per il caricamento di immagini ad alta risoluzione è più lungo.

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni per l'uso significa che l'apparecchio non deve essere buttato nell'immondizia domestica, ma che va consegnato, in tutto il territorio della UE, ad un apposito centro di raccolta. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al Vostro comune o alla Vostra città o al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.

Dati tecnici

Immagini:	JPEG con risoluzione fino a 16 Megapixel
Video:	MPEG 1/2/4, Motion JPEG (solo per modello con funzione video)
Audio:	MP3 (solo per modello con funzione MP3)

Connessioni USB:
USB 2.0 dispositivo
USB 2.0 host

Adattatore di rete:
Ingresso: AC 100 V – 240 V, 50-60 Hz
Uscita: DC 12 V, 2,0 A

Nota:
Con la riserva di modifiche tecniche e al design.

Belangrijke veiligheidsinstructies 33
Inhoud 33
Introductie.....34
De functies 34
Geheugenkaarten 34
Opstellen van de digitale fotolijst 35
Bediening 35
Weergave voor de menuselectie 35
Weergave voor de modusselectie 35
Afstandsbediening 35
Video bekijken (alleen model met videofunctie) 36
Muziek afspelen (alleen model met MP3-functie) 36
Foto's weergevenn.....36
Gemengde bestanden gebruiken
(alleen model met video- en MP3-functie) 37
Werken met bestanden 37
Kopiëren van bestanden.....37
Wissen van bestanden 38
Aan een computer aansluite 38
Fotolijst instellen 38
Kalender en klok/alarm instellen
(alleen model met deze functie) 38
Lijst met menu's en functies 39
FAQ's 40
Technische gegevens.....40

Belangrijke veiligheidsinstructies

- De fotolijst mag niet met water, vocht of stof in aanraking komen.
- De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0-40°C. De fotolijst niet aan sterke hitte of koude blootstellen.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan stoten.
- Open de fotolijst niet. Laat het apparaat alleen door een gekwalificeerde klantendienst onderhouden.
- Sluit de netadapter aan op de fotolijst en een stopcontact.
- Alleen door de fabrikant goedgekeurde accessoires voor de fotolijst gebruiken.
- Trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de fotolijst langere tijd niet gebruikt.

Attentie: ·De fotolijst mag niet met vocht of water in aanraking komen omdat dit kan leiden tot elektrische schokken.

Inhoud

- Digitale fotolijst .....

- Afstandsbediening .....

- Netadapter.....

- USB-kabel (optioneel).....

Aanwijzing!

Deze digitale fotolijst is in verschillende versies verkrijgbaar. De precieze functies van het betreffende model staan op de verpakking vermeld.

Introductie

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw DigiFrame!
Met dit apparaat kunt u uw digitalen foto's direct van een geheugenkaart bekijken, zonder gebruik te maken van een computer. Plaats gewoon uw geheugenkaart in de DigiFrame, schakel deze aan en u ziet uw foto's direct in een diapresentatie. Zo gemakkelijk is dat!
Met de DigiFrame kunt u afzonderlijke foto's bekijken, videoclips afspelen of achtergrondmuziek bij een diapresentatie weergeven (alleen model met video- en MP3-functie).

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om alle functies van uw nieuwe DigiFrame te leren kennen en optimaal te kunnen gebruiken.

Aanwijzing!

Deze DigiFrame is in verschillende versies verkrijgbaar. De precieze functies van het betreffende DigiFrame-model staan op de verpakking vermeld.

De functies:

- Digitale foto's in een diapresentatie met achtergrondmuziek weergeven (alleen model met MP3-functie)
- Muziek en videobestanden afspelen (alleen model met video- en MP3-functie)
- Kalenderfunctie met klok- en alarmfunctie (alleen model met deze functie)
- Beelden draaien en zoomen
- Instelling van helderheid, contrast en kleur
- Geïntegreerd geheugen
- Eenvoudige bediening van de menu's en besturingselementen

Geheugenkaarten

- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Compact Flash (CF)
- MS Duo adapter noodzakelijk

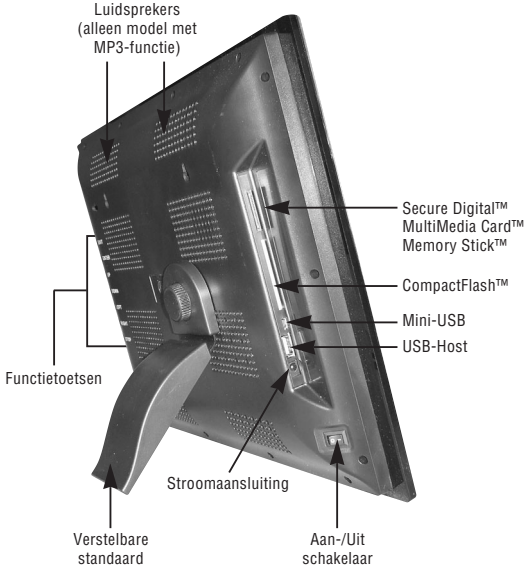

Opstellen van de digitale fotolijst

1. Sluit de netadapter aan op de fotolijst en een stopcontact.
2. Bij digitale fotolijsten met een aan-/uitschakelaar de schakelaar op de inschakelpositie zetten.
3. Schuif een geheugenkaart in de betreffende steekplaats. De kaarten pasten slechts in één richting. Niet met geweld invoeren. Correct ingevoerd past de kaart precies in de steekplaats.

Bediening

Weergave voor de menuselectie

In deze weergave kunt u het gewenste menu selecteren.

1. NAND, SD/MMC, CF, …
   Type van gebruikte geheugenkaart selecteren
2. Set-up
   Instellingen van fotolijst adapteren
3. Kalender
   Kalender met klok en alarm weergeven

Menu selecteren

Geheugenkaart selecteren

Weergave voor de modusselectie

De weergave voor de modusselectie verschijnt na de selectie van de gegevensbron. Hier kunt u het bestandstype van de weer te geven of af te spelen bestanden selecteren.

1. Film: Videobestanden worden afgespeeld (alleen model met videofunctie)
2. Muziek: Muziekbestanden worden afgespeeld (alleen model met MP3-functie)
3. Foto: Foto's worden in een diapresentatie weergegeven
4. Combo: Afspelen van een diapresentatie met achtergrondmuziek (alleen model met MP3-functie)
5. Afspeellijst: Bestanden kunnen gekopieerd of gewist worden

Modus selecteren

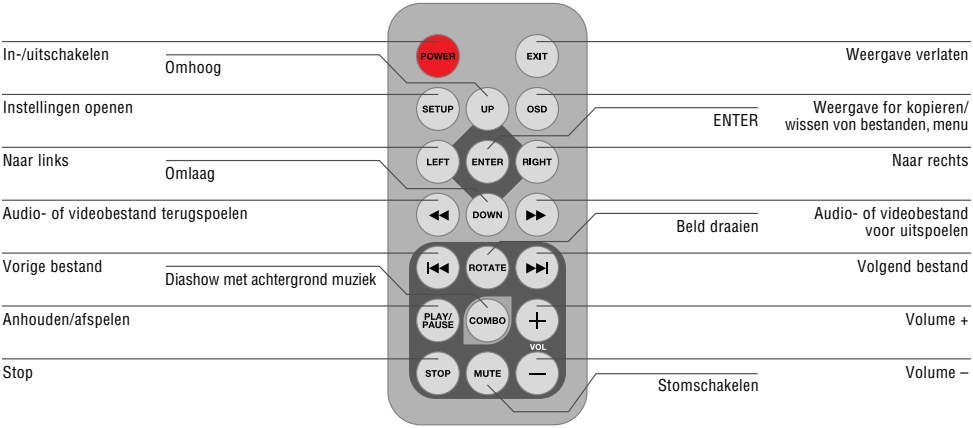

Video bekijken

(alleen model met videofunctie)

Selecteer in de weergave voor de modusselectie “Film” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er wordt een lijst met de beschikbare videobestanden weergegeven.

1. Selecteer het gewenste bestand met de pijltoets [▲]/[▼] en druk op ENTER. De fotolijst speelt de video.
2. Om de infobalk tijdens de weergave te tonen, drukt u op OSD.
3. Druk op [◀]/[▶] en ENTER, om een functie van den infobalk te selecteren.

Muziek afspelen

(alleen model met MP3-functie)

Selecteer in de weergave voor de modusselectie “Muziek” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er wordt een lijst met de beschikbare muziekbestanden weergegeven.

1. Selecteer het gewenste bestand met de pijltoets [▲]/[▼] en druk op ENTER. De fotolijst speelt het bestand..

Opmerking: ·Om het volume te veranderen, druk op de toets VOL ⊕/⊖ van de afstandsbediening.

Foto’s weergeven

1. Selecteer in de weergave voor de modusselectie “Beeld” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er wordt een lijst met de beschikbare beeldbestanden weergegeven.
2. Selecteer het gewenste bestand met de pijltoets [▲]/[▼] en druk op ENTER. Het beeld wordt weergegeven.
3. Om den infobalk weer te geven, druk op OSD.
4. Druk op [◀]/[▶] en ENTER, om een functie van den infobalk te selecteren.

Gemengde bestanden gebruiken
(alleen model met video- en MP3-functie)
Selecteer in de weergave voor de modusselectie "Combo" met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er wordt een lijst met de beschikbare bestanden weergegeven.

1. Selecteer met de pijltoetsen [▲]/[▼] de gewenste beeld- en muziekbestanden en druk op ENTER, om een diashow met achtergrondmuziek te starten.

Opmerking: ·Om het volume te veranderen, druk op de toets VOL ⊕/⊖ van de afstandsbediening.

Werken met bestanden

1. Selecteer in de weergave voor de modusselectie "Afspeellijst" met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er wordt een lijst met de beschikbare bestanden en mappen weergegeven.
2. Selecteer het gewenste bestand met de pijltoetsen [▲]/[▼].
3. Druk op [▶] om een bestand te markeren. Er wordt een haakje ✓ achter de bestandsnaam weergegeven.
4. Om een markering te verwijderen, drukt u opnieuw op [▶].

Kopiëren van bestanden

1. Indien het bestand gemarkeerd is drukt u op OSD, vervolgens selecteert u COPY en u bevestigt dit met ENTER.

2. Selecteer de bestemmingsplaats met de pijlt etsen [▲]/[▼]. en bevestig dit met de rechter pijltoets [▶]. Druk op ENTER om het bestand in de aangegeven doelmap te kopiëren.

Wissen van bestanden

1. Indien het bestand gemarkeerd is, drukt u op OSD, u kiest vervolgens DELETE en bevestigt dit met ENTER.

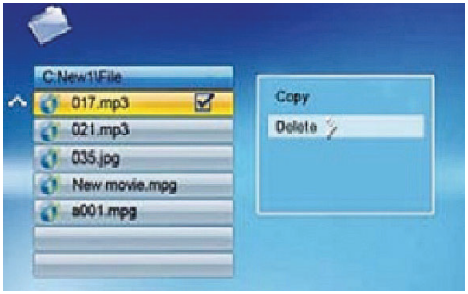

2. Selecteer met de linker pijltoets[◄] het schakelveld met het haakj ✓.

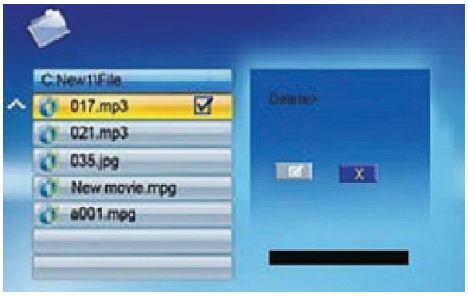

3. Wanneer u op ENTER drukt, wordt het bestand gewist.

Aan een computer aansluiten

Via een USB-kabel kunt u de digitale fotolijst op een computer aansluiten zodat u de bestanden op de geheugenkaart op de computer kunt bewerken.

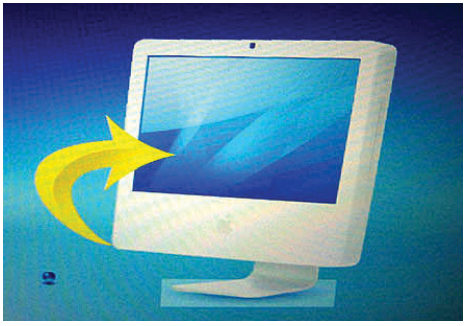

Fotolijst instellen

Selecteer in de weergave voor de menuselectie “Set-up” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er wordt een lijst met de beschikbare opties weergegeven.

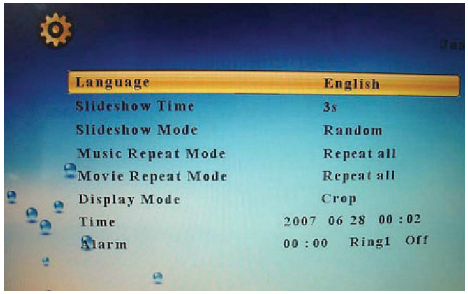

De instellingen en parameters worden als volgt geselecteerd:

[▲]/[▼]: Registratie verplaatsen of parameter selecteren
[◄]/[►]: Parameterwaarde veranderen
ENTER: Instelling bevestigen
EXIT: Naar de lijst met instellingen terugkeren

Kalender en klok/alarm instellen

(alleen model met deze functie)

Selecteer “Kalender” in de weergave voor de menuselectie “Set-up” met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er verschijnt een weergave waarin u de instellingen kunt vastleggen.

[▲]/[▼]: Vorige of volgende jaar weergeven
[◄]/[►]: Vorige of volgende maand weergeven
ENTER: Instelling bevestigen

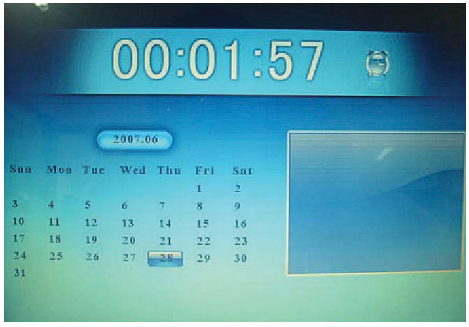

Lijst met menu's en functies

Weergaveoptie	Instellingen	Beschrijving
Menuselectie	NAND	Intern geheugen
	Setup	Lijstinstellingen uitvoeren
	Kalender	kalender, tijd en alarm uitvoeren
	USB	
	SD/MMC	Beschikbare geheugenkaarten en opslagplaatsen
	MS	
	CF	
Modusselectie	Film	Videobestand afspelen
	Muziek	MP3-Datei afspelen
	Beeld	Diashow weergeven
	Combo	Diashow met achtergrondmuziek weergeven
	Afspeellijst	Bestanden kopiëren/wissen
Set-up menu	Taalinstelling	De gewenste taal selecteren
	Dia tijd	Legt de weergaveduur van de afzonderlijke foto's vast. 3s, 5s, 15s, 1 minuut, 15 minuten, 1 uur
	Modus diashow	14 speciale effecten voor de overgang van een foto naar de volgende in een diapresentatie
	Muziekherhaling modus	Een enkel muziekbestand of alle muziekbestanden worden herhaald of het beschikbare bestanden worden maar een keer afgespeeld. Herhaling een, herhaling alle, herhaling uit
	Filmherhaling modus	Een enkel videobestand of alle videobestanden worden herhaald of de beschikbare bestanden worden maar een keer afgespeeld. Herhaling een, herhaling alle, herhaling uit
	Displaymodus	**Normaal:** zijverhouding van het originele beeld wordt aangehouden **Afsnijden:** weergave volledig beeld (hoogte-/breedte-verhouding van de beeldinhouden wordt aangehouden, beeld wordt afgesneden) **Uitstrekken:** het beeld wordt tot op beeldschermgrootte uitgestrekt (hoogte-/breedteverhouding wordt vervormd)
	Tijd	Klok instellen (jaar/maand/dag/uur/minuut)
	Alarminstelling	Alarm instellen
	Helderheid	Helderheid instellen
	Contrast	Contrast instellen
	Kleurverzadiging	Kleurverzadiging instellen
	Tijdinstelling (aan)	Tijd instellen waarop de lijst automatisch moet inschakelen, AAN/UIT
	Tijdinstelling (uit)	Tijd instellen waarop de lijst automatisch moet uitschakelen, AAN/UIT
	Splitscreen functie	Er worden meerdere beelden tegelijkertijd weergegeven; AAN/UIT
	Auto Play	Het bestandstype selecteren dat bij het inschakelen van de lijst gepeeld moet worden: film, beeld, muziek
	Fabrieksinstellingen	Met ENTER worden alle instellingen onmiddellijk op de fabrieksinstellingen teruggezet. Er verschijnt geen waarschuwing.

FAQs

Vraag: Waarom kunnen met de digitale fotolijst niet alle beeld- en videobestanden afgespeeld worden?

Antwoord: De digitale fotolijst ondersteunt afhankelijk van de productspecificaties JPEG- en MP3-formaten en enkele videoformaten. Bestanden die van het internet gedownload werden, kunnen eventueel niet gelezen worden.

Vraag: Ik heb een geheugenkaart in de fotolijst ingevoerd. Waarom wordt de kaart niet gelezen?

Antwoord: Controleer eerst of de fotolijst de ingevoerde geheugenkaart ondersteunt. Controleer of de geheugenkaart correct en volledig in de juiste richting in de steekplaats is ingevoerd. Controleer of in de fotolijst het juiste symbool voor de geheugenkaart geselecteerd is.

Vraag: Waarom worden sommige foto's langzamer of sneller weergegeven?

Antwoord: De laadtijd van foto's met hoge resolutie is langer.

Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat het elektronische apparaat niet bij het huisvuil mag worden verwijderd maar in de gehele EU bij speciale inzamelplaatsen moet worden afgegeven. Nadere informatie krijgt u bij uw gemeente of bij de handelaar waar u het product heeft gekocht.

Technische gegevens

Foto's:	JPEG tot 16 megapixels resolutie
Video:	MPEG 1/2/4, Motion JPEG (alleen model met videofunctie)
Audio:	MP3 (alleen model met MP3-functie)
USB-aansluitingen:	
	USB 2.0-unit
	USB 2.0 host
Netadapter:	
Ingang:	AC 100 V – 240 V, 50-60 Hz
Uitgang:	DC 12 V, 2,0 A

Opmerking: ·

Technische en designwijzigingen voorbehouden.

Importantes indicaciones de seguridad 41
Contenido del paquete 41
Introducción 42
Funciones 42
Tarjeta de memoria 42
Colocar el marco digital de fotos 43
Empleo 43
Visualización de la selección de menú 43
Visualización de la selección de modo 43
Control remoto 43
Ver un vídeo
(sólo modelo con función de vídeo) 44
Reproducir música
(sólo modelo con función MP3) 44
Mostrar fotos 44
Usar archivos mezclados
(sólo modelo con función de vídeo y MP3) 45
Trabajar con archivos 45
Copiar archivos 45
Borrar archivos 46
Conectar a un ordenador 46
Realizar ajustes del marco de fotos 46
Ajuste de calendario y hora/alarma
(sólo modelo con esta función) 46
Lista de los menús y de las funciones 47
Preguntas frecuentes 48
Datos técnicos 48

Observación:
Se puede conseguir este marco de fotos en diferentes versiones. Las funciones precisas del modelo respectivo se encuentran en la envoltura.

Importantes indicaciones de seguridad

- El marco de fotos no debe entrar en contacto con agua, humedad o un entorno polvoriento.
- La temperatura de funcionamiento se encuentra entre 0 y 40°C. No exponer el marco de fotos a fuerte calor o frío.
- No dejar caer el marco de fotos o exponerlo a fuertes golpes.
- No abrir el marco de fotos. El mantenimiento del aparato sólo debe ser realizado por un servicio calificado al cliente.
- Conecte el bloque de suministro eléctrico al marco digital de fotos y a un enchufe.
- Usar únicamente accesorios permitidos por el productor para el marco de fotos.
- Cuando el marco de fotos no sea usado por un tiempo mayor desconecte la unidad de la red eléctrica.

Atención: El marco digital de fotos no debe tener contacto alguno con humedad o con agua debido a que esto puede conllevar a descargas eléctricas.

Contenido del paquete

- Marco digital de fotos .....

- Control remoto .....

- Adaptador de corriente .....

- Cable USB (opcional) .....

Introducción

Le felicitamos por haberse decidido comprar su DigiFrame.

Con este elemento puede ver sus fotos digitales directamente de una tarjeta de memoria sin tener que encender su ordenador. Ingrese simplemente la tarjeta de memoria en el DigiFrame, enciéndalo y podrá disfrutar de sus fotos en una presentación continua. Es muy sencillo.

Con el DigiFrame puede ver fotos individuales, reproducir videoclips o combinar música de trasfondo con la presentación continua de fotos (únicamente en el modelo con función de video y MP3).

Sírvase leer este manual de uso con atención para que conozca todas las funciones de su nuevo DigiFrame y poder usarlo de manera óptima.

Observación:

Este DigiFrame puede conseguirse en diferentes versiones. Las funciones precisas del modelo respectivo de DigiFrame se encuentran en la envoltura.

Funciones:

- Mostrar fotos digitales en una presentación con música de fondo (sólo modelo con función MP3)
- Reproducción de archivos de música y de vídeo (sólo modelo para funciones de vídeo y MP3)
- Función de calendario con hora y función de alarma (sólo modelo con esta función)
- Giro y ampliación de fotos
- Ajuste de brillo, contraste y color
- Archivo de datos integrado
- Fácil empleo de los menús y de los elementos de control

Tarjeta de memoria

- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Compact Flash (CF)
- Necesario adaptador MS Duo

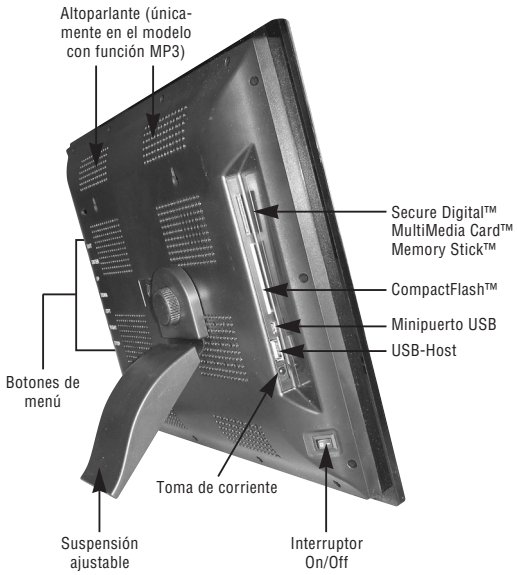

Colocar el marco digital de fotos

1. Conecte el bloque de suministro eléctrico al marco digital de fotos y a un enchufe.
2. En el caso de marcos digitales de fotos dotados de un interruptor ON/OFF, ponga éste en la posición ON.
3. Ingrese una tarjeta de memoria en la ranura respectiva. Las tarjetas sólo caben en una dirección. No ingresarlas a la fuerza. Correctamente ingresada la tarjeta entra perfectamente en la ranura.

Empleo

Visualización de la selección de menú

Con esta indicación usted puede elegir el menú deseado.

1. NAND, SD/MMC, CF, …
   Elegir el tipo de tarjeta de memoria usada
2. Configurar
   Adaptar el ajuste del marco
3. Calendario
   Indicar calendario con hora y ajustes de alarma

Seleccionar menú

Elegir tarjeta de memoria

Visualización de la selección de modo

La visualización para la selección de modo aparecerá después de elegir la fuente de datos. Aquí puede elegir el tipo de archivo a ser visualizado o reproducido.

1. Película: Se está reproduciendo archivos de vídeo (sólo modelo con función vídeo).
2 Música: Se está reproduciendo archivos de música (sólo modelo con función MP3).
3. Foto: Las fotos serán visualizados en una presentación
4. Combo: Reproducción de una presentación continua de imágenes con música de trasfondo (sólo modelo con función MP3).
5. List rep: Archivos pueden ser copiados o borrados

Selección de modo

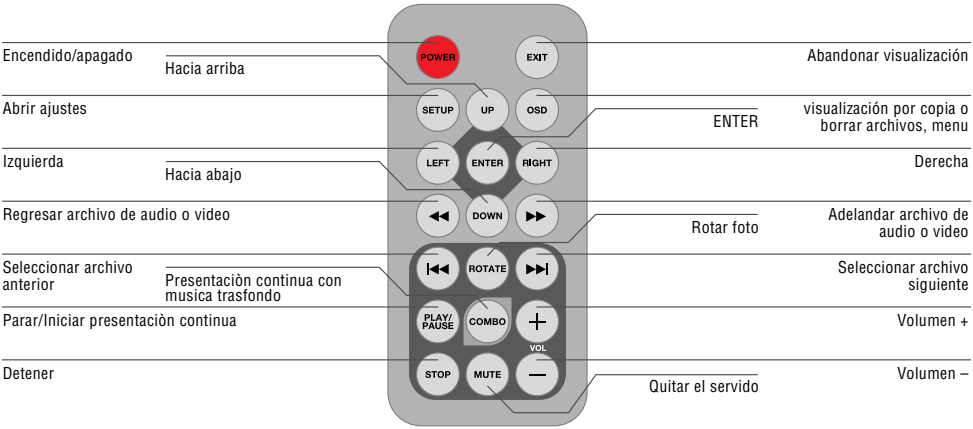

Ver un vídeo

(sólo modelo con función de vídeo)

En la visualización de la selección de modo escoja con las teclas direccionales la entrada Película y pulse ENTER. Aparecerá una lista de los archivos de vídeo existentes.

1. Escoja con las teclas direccionales [▲]/[▼] el archivo deseado y pulse ENTER. El marco de fotos reproducirá el vídeo.
2. Para visualizar la barra de información durante la reproducción pulse OSD.
3. Pulse [◀]/[▶] y ENTER para escoger una función en la barra.

Reproducir música

(sólo modelo con función MP3)

En la visualización de la selección de modo escoja con las teclas direccionales la entrada Música y pulse ENTER. Aparecerá una lista de los archivos de música existentes.

1. Escoja con las teclas direccionales [▲]/[▼] el archivo deseado y pulse ENTER. El marco de fotos reproducirá el archivo.

Observación: Con las teclas VOL ⊕/⊖ en el control remoto se puede cambiar el volumen.

Mostrar foto

1. En la visualización de la selección de modo escoja con las teclas direccionales la entrada Foto y pulse ENTER. Aparecerá una lista de los archivos de imágenes existentes.
2. Escoja con las teclas direccionales [▲]/[▼] el archivo deseado y pulse ENTER. El marco de fotos mostrará la foto.
3. Para visualizar la barra de información pulse OSD.
4. Pulse [◀]/[▶] y ENTER para escoger una función en la barra.

Usar archivos mezclados

(sólo modelo con función de vídeo y MP3)

En la visualización de la selección de modo escoja con las teclas direccionales la entrada Combo y pulse ENTER. Aparecerá una lista de los archivos existentes.

1. Escoja con las teclas direccionales [▲]/[▼] los archivos de fotos y música deseados y pulse ENTER para empezar una presentación continua de fotos con música de trasfondo.

Observación: Con las teclas VOL ⊕/⊖ en el control remoto se puede cambiar el volumen.

Trabajar con archivos

1. En la visualización de la selección de modo escoja con las teclas direccionales List rep y pulse ENTER. Aparecerá una lista de los archivos y carpetas existentes.
2. Escoja con las teclas direccionales [▲]/[▼] el archivo deseado.
3. Pulse [▶] para marcar un archivo. Aparecerá un gancho ✓ detrás del nombre del archivo.
4. Para revocar la marcación pulse nuevamente [▶]

Copiar archivo

1. Una vez que el archivo ha sido marcado pulse OSD, elija COPY y confirme con ENTER.

2. Seleccione con las teclas direccionales [▲]/[▼] el lugar de destino y confírmelo con la tecla direccional derecha [▶]. Pulse ENTER para copiar los archivos al directorio destino.

Borrar archivos

1. Una vez que el archivo ha sido marcado pulse OSD, elija DELETE y confirme con ENTER.

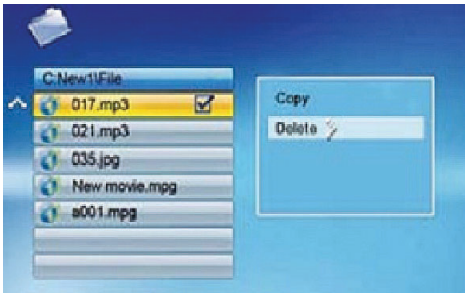

2. Escoja con la tecla direccional izquierda [◀] el botón con el gancho ✓.

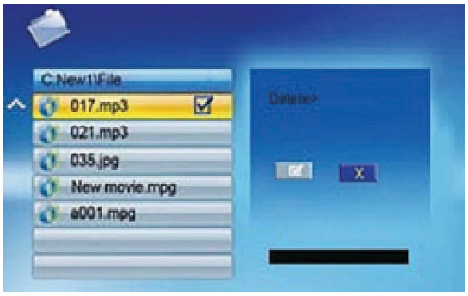

3. Si ahora pulsa ENTER el sistema borrará el archivo.

Conectar a un ordenador

Puede conectar el marco digital de fotos con un cable USB al ordenador para editar los archivos en la tarjeta en el ordenador.

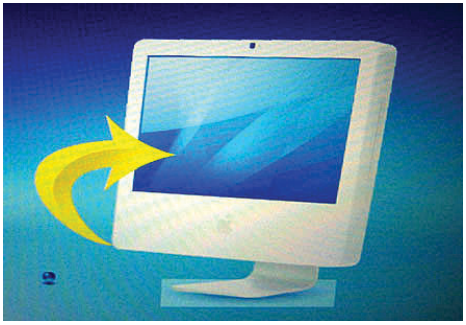

Realizar ajustes del marco de fotos

Seleccione con las teclas direccionales Configurar en la visualización para la selección de menú y pulse ENTER. Aparecerá una lista de las opciones existentes.

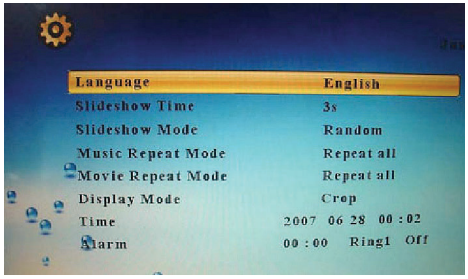

Los ajustes y parámetros se realizarán de la siguiente manera:
Teclas direccionales [▲]/[▼]: Desplazar entrada o elegir parámetro
Teclas direccionales [◀]/[▶]: Modificar valor de parámetro
ENTER: Confirmar ajuste
EXIT: Regresar a la lista de ajustes

Ajuste de calendario y hora/alarma

(sólo modelo con esta función)
Seleccione con las teclas direccionales Calendario en la visualización para la selección de menú y pulse ENTER. Aparece una visualización en la que puede fijar los ajustes.
Teclas direccionales [▲]/[▼]: Visualizar el año anterior o siguiente
Teclas direccionales [◀]/[▶]: Mostrar el mes anterior o siguiente
ENTER: Confirmar ajuste

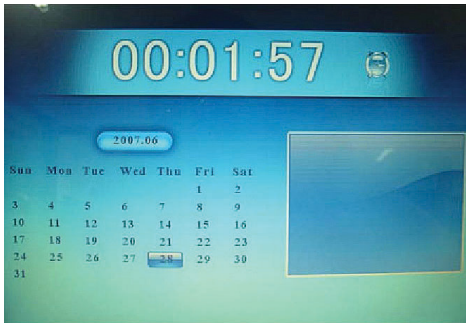

Lista de los menús y de las funciones

Opción de indicación	Ajustes	Descripción
Selezione del menu	NAND	Memoria interna
	Configurar	Realizar ajustes del marco
	Calendario	Realizar ajustes para calendario, hora y alarma
	USB-C	
	SD/MMC	Tarjetas y lugares de memoria disponibles
	MS	
	CF	
Selección de modo	Película	Reproducir archivo de vídeo
	Música	Reproducir archivo MP3
	Foto	Mostrar secuencia de fotos
	Combo	Mostrar secuencia de fotos con música de fondo
	List rep	Copiar/borrar archivos
Menú Configurar	Config. idioma	Seleccionar el idioma deseado
	Diapositiva tiempo	Configura el tiempo de presentación de cada foto. 3s, 5s, 15s, 1 minuto, 15 minutos, 1 hora
	Modo diapositivas	14 efectos especiales para la transición de una imagen a la siguiente en una presentación continua de fotos.
	Modo de repetición de música (música repetición modo)	Se repite un archivo de música individual o todos los archivos de música o se repiten los archivos disponibles una sola vez. Repetir, repita todos, repetición apagado
	Modo de repetición de película	Se repite un archivo de vídeo individual o todos los archivos de vídeo o se repiten los archivos disponibles una sola vez. Repetir, repita todos, repetición apagado
	Selección del formato de foto (Mode affichage)	**Original:** Se mantiene la relación de lados de la foto original **Recorte:** Visualización completa de foto (relación de altura y anchura de los contenidos de la foto serán mantenidas, foto será recortada) **Estiramiento:** La foto será alargada hasta alcanzar el tamaño de la pantalla (relación de altura y anchura será distorsionada)
	Hora	Ajustar la hora (año/mes/día/hora/minutos)
	Config. de alarma	Ajustar la alarma
	Brillo	Ajustar el brillo
	Contraste	Ajustar el contraste
	Saturación	Ajustar la saturación
	Encendido automático (Marche Auto)	Ajustar tiempo en el que el marco debe conectarse automáticamente, ON/OFF
	Apagado automático (Arrêt Auto)	Ajustar tiempo en el que el marco debe desconectarse automáticamente, ON/OFF
	Función de dividir la pantalla	Se visualizará diversas fotos a la vez; On/Off
	Auto Play	Seleccionar el tipo de archivo que debe ser reproducido al conectar el marco de cuadros: Película, foto, música
	Config. original	Pulsando ENTER el marco volverá inmediatamente a la configuración original. No habrá ninguna indicación.

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué no se puede reproducir con el marco digital de fotos todos los archivos de foto y de vídeo?

Respuesta: Dependiendo de las especificaciones del producto el marco digital de fotos apoya formatos JPEG y MP3 así como algunos formatos de vídeo. Archivos descargados del internet posiblemente no serán apoyados.

Pregunta: He ingresado una tarjeta de memoria en el marco de fotos. ¿Por qué no lee la tarjeta?

Respuesta: Compruebe primero si el marco de fotos apoya la tarjeta de memoria conectada. Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté conectada correcta y completamente en la dirección correcta en la interfaz. Compruebe si ha seleccionado el símbolo correcto para la tarjeta de memoria en el marco de fotos.

Pregunta: ¿Por qué aparecen algunas fotos más rápido y otras no?

Respuesta: El tiempo de carga de fotos con una alta definición es más largo.

Este símbolo en el producto o en el manual de empleo significa que el aparato eléctrico no debe ser botado a la basura doméstica sino que a nivel europeo debe ser entregado a puntos de recogida especiales. Para informaciones más detalladas diríjase a su comunidad o municipio o al vendedor donde adquirió el producto.

Datos técnicos

Fotos:	JPEG con definición de hasta 16 megapixel
Vídeo:	MPEG 1/2/4, Motion JPEG (sólo modelo con función de vídeo)
Audio:	MP3 (sólo modelo con función MP3)
Conexiones USB:	Unidad USB 2.0 USB 2.0 host
Adaptador de red:	Entrada: AC 100 V – 240 V, 50-60 Hz Salida: DC 12 V, 2.0 A

Observación:
Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas y de diseño.

Instruções importantes relativas à segurança.....49
Conteúdo.....49
As funções 50
Cartões de memória.....50
Montagem da moldura para fotografia digital 51
Modo de operação 51
Indicação da selecção do menu.....51
Indicação para a selecção do modo.....51
Telecomando.....51
Reprodução de vídeo (só disponível no modelo com funções para a reprodução de vídeos) 52
Reprodução de música (só disponível no modelo com função de MP3) 52
Reprodução de imagens.....52
Como utilizar ficheiros variados (só disponível no modelo com funções de vídeo e de MP3).....53
Como trabalhar com ficheiros 53
Como copiar ficheiros.....53
Como apagar ficheiros.....54
Como conectar com um computador.....54
Como configurar a moldura para fotografias 54
Como configurar o calendário e a hora/alarme (só disponível no modelo com esta função) 54
Lista de menus e funções 55
FAQs 56
Características técnicas 56

Indicaçao:
Esta moldura para fotografia digital está disponível em versões variadas. As funções exactas do respectivo modelo serão indicadas sobre a embalagem.

Instruções importantes relativas à segurança

- A moldura para fotografias não deverá em nenhum caso entrar em contacto com água, humidade ou ambiente pulverulento.
- A temperatura de serviço é de 0 a 40°C. A moldura para fotografias não deverá em nenhum caso ser esposta a calor ou frio extremo.
- Não deixar cair a moldura para fotografias ou expô-la a choques.
- Não abrir a moldura para fotografias. Os trabalhos de manutenção do aparelho só deverão ser realizados por um serviço de assistência técnica autorizado.
- Conectar o elemento de porção de linha à moldura para fotografias e a uma tomada.
- Só aplicar equipamento auxiliar para moldura para fotografias autorizado pelo fabricante.
- Retirar o cabo de alimentação da tomada, sempre que a moldura para fotografias estiver fora de serviço durante um período prolongado.

Atenção: A moldura para fotografias não deverá em nenhum caso entrar em contacto com humidade ou água, caso contrário, produzir-se-ão choques eléctricos.

Conteúdo

- Moldura par fotografia digital.....

- Telecomando .....

- Adaptador de rede .....

- Cabo de USB (de opção) .....

As funções:
- Reprodução de imagens digitais em um show de diapositivos com música de fundo (só disponível no modelo com função de MP3)
- Reprodução de ficheiros de música e de vídeo (só disponível no modelo com funções de vídeo e de MP3)
- Função de calendário com hora e função de alarme (só disponível no modelo com esta função)
- Função de girar e zoom de imagens
- Configuração da luminosidade, contraste e cor
- Memória de dados integrada
- Operação simples dos menus e elementos de comando

Cartões de memória
- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Compact Flash (CF)
- Requere-se adaptador de MS Duo

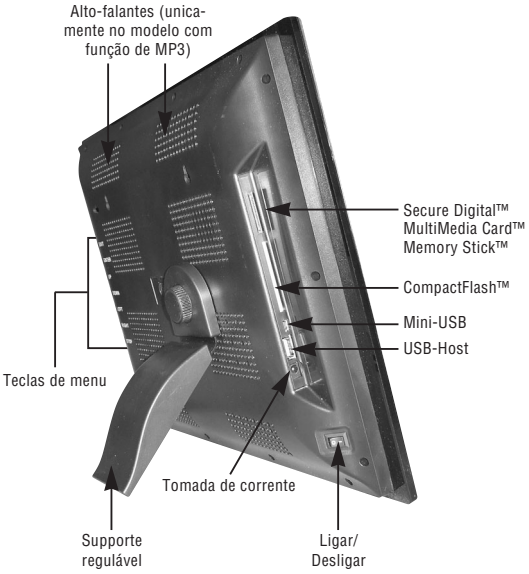

Montagem da moldura para fotografia digital

1. Conectar o elemento de porção de linha à moldura para fotografias e a uma tomada.
2. No caso de uma moldura para fotografia digital com interruptor de ligar/desligar, empurrar o interruptor para a posição de ligar.
3. Inserir um cartão de memória no soquete correspondente. Os cartões só cabem no soquete em uma direcção. Não inserir forçadamente. Se o cartão tiver sido inserido correctamente, este encontrar-se-á em posição exacta no soquete.

Modo de operação

Indicação da selecção do menu

Com esta indicação, poderá seleccionar o menu desejado.

1. NAND, SD/MMC, CF, …
   Seleccionar o tipo do cartão de memória aplicado
2. Setup Adaptar os ajustes da moldura
3. Calendário
   Fazer indicar o calendário com hora e configuração do alarme

Selecção do menu

Seleccionar o tipo do cartão de memória

Indicação para a selecção do modo

A indicação para a selecção do modo é apresentada após selecção da fonte de dados. Aqui poderá seleccionar o tipo de ficheiro dos ficheiros a serem indicados ou reproduzidos.

1. Vídeo: Reprodução de ficheiros de vídeo (só disponível no modelo com funções para a reprodução de vídeos)
2. Música: Reprodução de ficheiros de música (só disponível no modelo com função de MP3)
3. Imagem: As imagens são reproduzidas em um show de diapositivos
4. Combo: Reprodução de um show de diapositivos com música de fundo (só disponível no modelo com função de MP3)
5. Editar/Copiar: Aqui poderá copiar ou apagar ficheiros

Selecção do modo

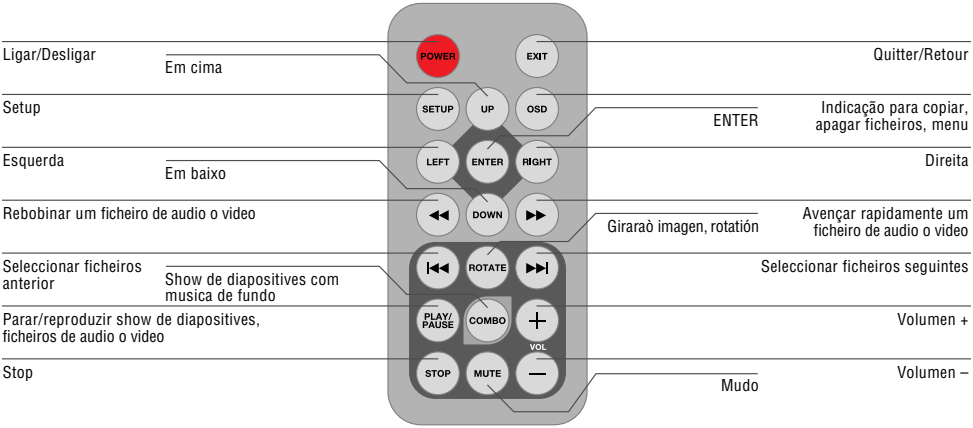

Reprodução de vídeo (só disponível no modelo com funções para a reprodução de vídeos)
Na indicação para selecção do modo, seleccionar "Vídeo" com as teclas de seta e prima ENTER. É apresentada uma lista com os ficheiros de vídeo disponíveis.

1. Com as teclas de seta [▲]/[▼], seleccione o ficheiro desejado e prima ENTER. A moldura para fotografias reproduzirá o vídeo.
2. Para fazer indicar a régua de informações durante o processo de reprodução, prima OSD.
3. Prima [◀]/[▶] e ENTER, para seleccionar uma função na régua.

Reprodução de música
(só disponível no modelo com função de MP3)
Na indicação para selecção do modo, seleccionar "Música" com as teclas de seta e prima ENTER. É apresentada uma lista com os ficheiros de música disponíveis.

1. Com as teclas de seta [▲]/[▼], seleccione o ficheiro desejado e prima ENTER. A moldura para fotografias reproduzirá o ficheiro.

Indicação: Com as teclas VOL ⊕/⊖ sobre o elemento de telecomando, poderá modificar o volume.

Reprodução de imagens

1. Na indicação para selecção do modo, seleccionar "Imagem" com as teclas de seta e prima ENTER. É apresentada uma lista com os ficheiros de imagens disponíveis.
2. Com as teclas de seta [▲]/[▼], seleccione o ficheiro desejado e prima ENTER. A moldura para fotografias reproduzirá a imagem.
3. Para fazer indicar a régua de informações, prima OSD.
4. Prima [◀]/[▶] e ENTER, para seleccionar uma função na régua.

Como utilizar ficheiros variados

(só disponível no modelo com funções de vídeo e de MP3)

Na indicação para selecção do modo, seleccionar "Combo" com as teclas de seta e prima ENTER. É apresentada uma lista com os ficheiros disponíveis.

1. Com as teclas de seta [▲]/[▼], seleccione os ficheiros de imagem e música desejados e prima ENTER, para iniciar um show de diapositivos com música de fundo.

Indicação: Com as teclas VOL ⊕/⊖ sobre o elemento de telecomando, poderá modificar o volume.

Como trabalhar com ficheiros

1. Na indicação para selecção do modo, seleccionar "Editar/Copiar" com as teclas de seta e prima ENTER. É apresentada uma lista com os ficheiros e as pastas disponíveis.
2. Com as teclas de seta [▲]/[▼], seleccione o ficheiro desejado.
3. Prima [▶], para marcar um ficheiro. É indicado um ganchinho ✓ atrás do nome do ficheiro.
4. Para remover a marcação, volte a premir [▶].

Como copiar ficheiros

1. Se o ficheiro estiver marcado, prima OSD, seleccione COPY e confirme com ENTER.

2. Com as teclas de seta [▲]/[▼], seleccione o lugar de destino e confirme com a tecla de seta direita [▶]. Prima ENTER, para copiar o ficheiro para o directório de destino indicado.

Como apagar ficheiros

1. Se o ficheiro estiver marcado, prima OSD, seleccione DELETE e confirme com ENTER.

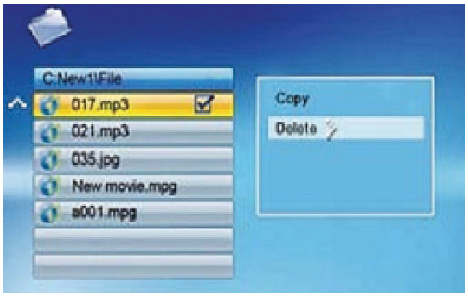

2. Com a tecla de seta esquerda [◀], seleccione o campo de comutação com o ganchinho ✓.

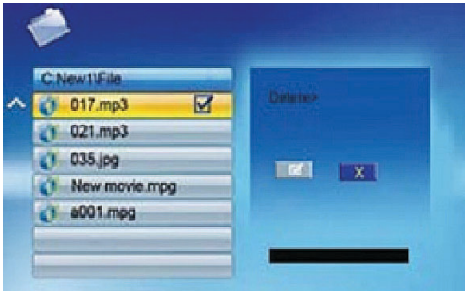

3. Se premir ENTER, o ficheiro será apagado.

Como conectar com um computador

Via um cabo de USB, poderá conectar a moldura para fotografia digital com um computador, para poder editar os ficheiros do cartão de memória no computador.

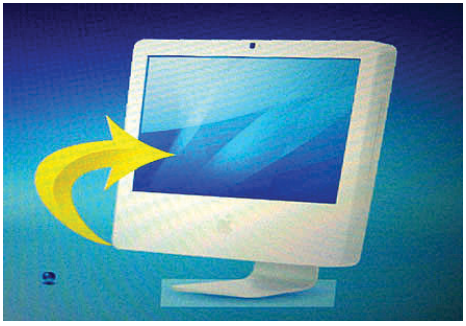

Como configurar a moldura para fotografias

Na indicação para selecção do modo, seleccionar "Setup" com as teclas de seta e prima ENTER. É apresentada uma lista com as opções disponíveis.

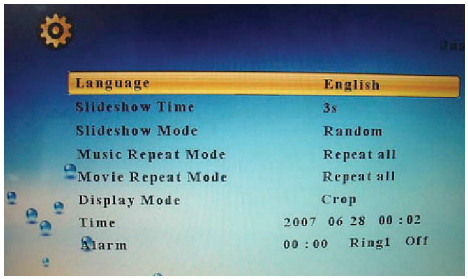

Os ajustes e parâmetros poderão ser seleccionados como segue:
Teclas de seta [▲]/[▼]: Deslocar entrada ou seleccionar parâmetro
Teclas de seta [◀]/[▶]: Alterar valor de parâmetro
ENTER: Confirmar ajuste
EXIT: Voltar para a lista de ajustes

Como configurar o calendário e a hora/alarme

(só disponível no modelo com esta função)
Na indicação para selecção do modo, seleccionar "Calendário" com as teclas de seta e prima ENTER. É apresentada uma indicação, na qual poderá determinar a configuração.
Teclas de seta [▲]/[▼]: Fazer indicar o ano anterior ou o próximo ano
Teclas de seta [◀]/[▶]: Fazer indicar o mês anterior ou o próximo mês
ENTER: Confirmar a configuração

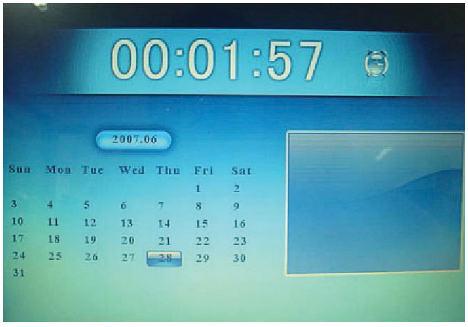

Lista de menus e funções

Indicação da Selecção	Configuração	Descrição
Selecção de menus	NAND	Memória interna
	Setup	Configurar a moldura
	Calendário	Configurar o calendário, a hora e o alarme
	USB-C	
	SD/MMC	Cartões e locais de memória disponíveis
	MS	
	CF	
Selecção do modo	Vídeo	Reproduzir ficheiro de vídeo
	Música	Reproduzir ficheiro de MP3
	Imagem	Reproduzir show de diapositivos
	Combo	Reproduzir show de diapositivos com música de fundo
	Editar/Copiar	Copiar/apagar ficheiros
Menu Setup	Ajuste do idioma	Seleccionar o idioma desejado
	Diapositivo Hora	Determina o tempo de reprodução de cada uma das imagens: 3s, 5s, 15s, 1 minuto, 15 minutos, 1 hora
	Modo de show de diapositivos	14 efeitos especiais para a passagem de uma imagem para a outra em um show de diapositivos
	Música, modo de repetição	Serão repetidos um ficheiro individual ou todos os ficheiros de música ou os ficheiros existentes serão reproduzidos apenas uma só vez: repetição individual, repetir tudo, parar repetição
	Vídeo, modo de repetição	Serão repetidos um ficheiro individual ou todos os ficheiros de vídeo ou os ficheiros existentes serão reproduzidos apenas uma só vez: repetição individual, repetir tudo, parar repetição
	Selecção do formato da imagem	**Normal:** Aceitar a razão das dimensões da imagem original **Recorte:** reprodução da imagem inteira (aceita-se a razão das dimensões dos conteúdos da imagem, imagem é recortada) **Estiramento:** A imagem é estirada até ao tamanho do ecrã (a razão das dimensões é distorcida)
	Hora	Configurar a hora (ano/mês/dia/hora/minuto)
	Configuração do alarme	Configurar o alarme
	Luminosidade	Configurar a luminosidade
	Contraste	Configurar o contraste
	Saturação	Configurar a saturação
	Configuração da hora (lig.)	Configurar a hora, em que se deverá ligar a moldura automaticamente, ON/OFF
	Configuração da hora (deslig.)	Configurar a hora, em que se deverá desligar a moldura automaticamente, ON/OFF
	Função de tela repartida	Serão reproduzidas várias imagens de uma vez; LIG./DESLIG.
	Auto Play	Seleccionar o tipo de ficheiro, que deverá ser reproduzido ao ligar a moldura: vídeo, imagem, música
	Configuração original	Premindo ENTER, a moldura é retornada à sua configuração original. Não é apresentada nenhuma indicação de aviso.

FAQ

Pergunta: Porquê é que a moldura para fotografia digital não pode reproduzir todos os ficheiros de imagens e de vídeo?

Resposta: A moldura para fotografia digital suporta formatos de JPEG e MP3 bem como alguns formatos de vídeo conforme as suas especificações. Ficheiros carregados na Internet possivelmente não são suportados.

Pergunta: Inseri um cartão de memória na moldura para fotografias. Porquê é que o cartão não é lido?

Resposta: Verifique primeiro, se a moldura para fotografias suporta o cartão de memória inserido. Certifique-se de que o cartão de memória se encontra na posição correcta e foi inserido na direcção correcta no soquete. Verifique, se foi seleccionado o símbolo correcto para o cartão de memória na moldura para fotografias.

Pergunta: Porquê é que algumas imagens são reproduzidas de forma lenta e outras de forma rápida?

Resposta: O tempo de carregamento de imagens com resolução alta é mais lento.

Este símbolo sobre o produto ou no manual de operação quer dizer, que este aparelho eléctrico não deverá em nenhum caso ser eliminado juntamente com o lixo doméstico, mas sim entregue em centros especiais de recolha existentes em toda a UE. Para informações detalhadas, dirija-se à câmara municipal da sua cidade ou freguesia ou então ao distribuidor onde adquiriu o produto.

Características técnicas

Imagens:	JPEG com uma resolução de até 16 megapíxeis
Vídeo:	MPEG 1/2/4, Motion JPEG (só disponível no modelo com funções para a reprodução de vídeos)
Audio:	MP3 (só disponível no modelo com função de MP3)

Portos de conexão USB:
Aparelho de USB 2.0
USB 2.0 Host

Adaptador de rede:

Entrada:	AC 100 V–240 V, 50–60 Hz
Saída:	DC 12 V, 2,0 A

Indicação: Reservamo-nos o direito de – a qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio – efectuar quaisquer alterações e correcções técnicas e de desenho.

Viktiga säkerhetsåtgärder.....57
Box innehåll 57
Inledning.....58
Huvuddrag 58
Minneskortplatser.....58
Ställa in Digitalfotoram 59
Använda Digitalfotoram 59
Menyvalet skärm 59
Styrsätt skärm.....59
Fjärrkontroll.....59
Visar filmer (endast modell med videofunktionen) ...60
Spela musik (endast modellen med MP3-funktion) ..60
Visar bilder.....60
Använda blandade filer (endast modell
med video och MP3-funktioner).....61
Fil redigering 61
Kopiering av filer 61
Radera filer.....62
Anslutning till en dator 62
Ställa ramen alternativ 62
Inställning av kalender / klocka / alarm
(endast modell med denna funktion) 62
Förteckning över menyer och funktioner 63
Frågor 64
Tekniska specifikationer.....64

Viktigt!
Observera att detta Digital fotoram kommer åt olika versioner. Detaljerade drag hos modellen anges på förpackningen.

Viktiga säkerhetsåtgärder

- Håll borta från vatten, fukt och damm.
- Drifttemperatur är 0-40° C. Förvara fotoram från mycket värme eller kyla.
- Var noga med att inte släppa eller slå den fotoram.
- Öppna inte fallet själv, alltid få teknisk support.
- Anslut nätadaptern till Digital Pho-till ram och ett vägguttag.
- Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren.
- Koppla bort nätkabeln från vägguttaget när Digitalfotoram kommer att lämnas oanvänd under en längre tid.

Varning: För att minska risken för brand eller elstötar genom att inte utsätta produkten för regn eller fukt.

Box innehåll

- Digitalfotoram .....

- Fjärrkontroll .....

- Adapter .....

- USB-kabel (tillval) .....

Inledning

Välkommen till Digital fotoram!
Nu kan du visa digitala foton direkt från minneskortet utan att behöva en compu-ter. Sätt i ett minneskort i Digitalfotoram, slå på den, och du kommer att behandlas på ett bildspel av dina bilder. Det är så enkelt som så.
Du kan också visa enstaka bilder, spela upp videoklipp, eller spela bakgrundsmusik med dina bilderhur (endast modell med video och MP3-funktioner).

Om du vill veta mer om din nya digital fotoram drag och dra full nytta av dem, ta några minuter att läsa användarhandboken.

Viktigt!

Observera att detta Digital fotoram kommer i olika versioner. Detaljerade funktioner varje Digital fotoram anges på förpackningen.

Huvuddrag:

- Spelningar digitala bilder som bildspel med bakgrundsmusik (endast modellen med MP3-funktion)
- Spelar musik och video (endast modell med video och MP3-funktioner)
- Visar kalender och klocka med alarm (endast modell med denna funktion)
- Roterar och zoomar bilder
- Ljusstyrka, kontrast och färg kan justeras
- Inbyggt minne
- Lätt att använda menyerna på skärmen och kontroller knapp

Minneskortplatser

- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Compact Flash (CF)
- MS Duo-Adapter krävs

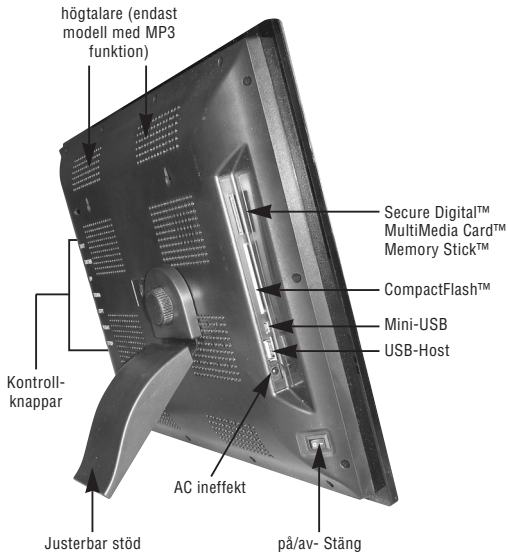

Ställa in Digital fotoram

1. Anslut nätadaptern till Digital fotoram och ett vägguttag.
2. Om din digitala fotoram har en strömbrytare, flytta denna omkopplare i läge PÅ.
3. Sätt i ett minneskort i rätt kortplats. Korten passar endast i en riktning. Tvinga inte ett kort. Kortet ska passa väl när ordentligt isatt.

Använda Digital fotoram

Menyvalet skärm

Använd skärmen menyvalet att välja lämplig meny.

1. NAND, SD / MMC, CF,
   Välj den typ av minneskort som används
2. Setup
   Justera frame inställningar
3. Kalender
   Visa en kalender med tid och larminställningarna

Menyvalet

Minneskort urval

Styrsätt skärm

Läget val visas efter att ha valt minne källa att välja den typ av filer du vill spela eller visa.

1. Film: Spela upp filmfiler (endast modell med video funktion)
2. Musik: Spela musikfiler (endast modell med MP3 funktion)
3. Bild: Spela bilder som ett bildspel
4. Combo: Spela Bildspel Bilder med bakgrundsmusik (endast modellen med MP3-funktion)
5. Fil / Redigera: kopiera eller radera filer

Styrsätt skärm

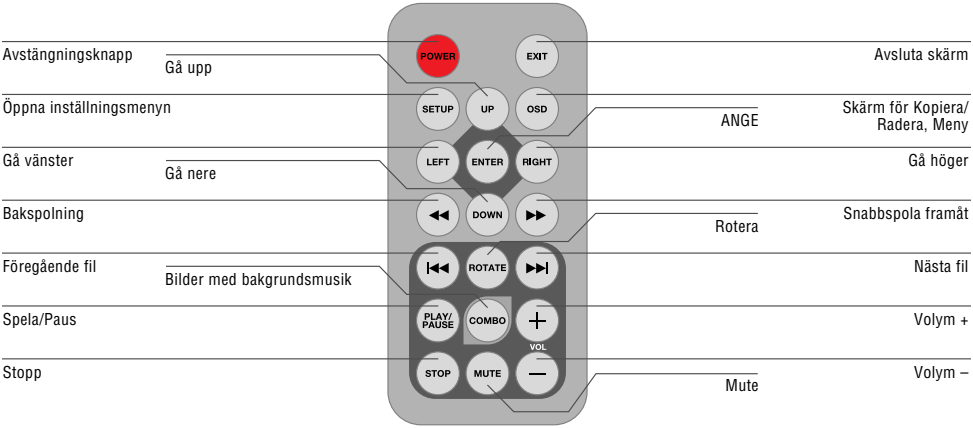

Visar filmer

(endast modell med video funktion)

I det läget val skärmen med PIL knapparna för att välja film och tryck ANGE. En lista med alla tillgängliga filmfiler ska visas.

1. Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja önskad fil och tryck ANGE. Digitalfotoram kommer att spela upp filmen.
2. Att visa info baren under filmuppspelning på skärmen, trycker du på OSD.
3. Tryck [◀]/[▶] att välja lämplig funktion i Infolista och verkställa det med ANGE.

Visar musik

(endast modell med MP3 funktion)

I det läget val skärmen med PIL knapparna för att välja musik och tryck ANGE. En lista med alla tillgängliga musikfiler ska visas.

1. Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja önskad fil och tryck ANGE. Digitalfotoram kommer att spela upp fil.

Not: För att ändra volymen, tryck på VOL ⊕/⊖ på fjärrkontrollen.

Visar bilder

1. I det läget val skärmen med PIL knapparna för att välja bild och tryck ANGE. En lista med alla tillgängliga bild filer ska visas.
2. Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja önskad fil och tryck ANGE._ Digitalfotoram kommer att spela upp foto.
3. Att visa Infolista trycker OSD.
4. Tryck [◀]/[▶] att välja lämplig funktion i Infolista och verkställa det med ANGE.

Använda blandade filer

(endast modell med video och MP3-funktioner) I lägesval skärmen, använda pilen knapparna för att välja Combo och tryck ANGE. En lista med alla tillgängliga filer visas.

1. Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja önskad bild och musikfiler och tryck ANGE för att starta ett bildspel med bakgrundsmusik.

Not: För att ändra volymen, tryck på VOL ⊕/⊖ på fjärrkontrollen.

Fil redigering

1. I det läget val skärmen, använd pilknapparna för att välja Redigera och tryck ANGE. En lista med alla filer och mappar visas.
2. Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja önskad fil.
3. Tryck [▶] för att markera en fil. En bock ✓att visas efter filnamnet.
4. Att släppa en fil, trycker [▶] igen.

Kopiera filer

1. När filen är markerad trycker OSD, välj Kopiera och bekräfta med ANGE.

2. Använd pilknapparna [▲]/[▼] för att välja kopiera destination och bekräfta med höger pilknapp [▶] När du trycker på ANGE, kommer filen att kopieras till respektive plats.

Radera filer

1. När filen är markerad trycker OSD, väljer bort och bekräfta med ANGE.

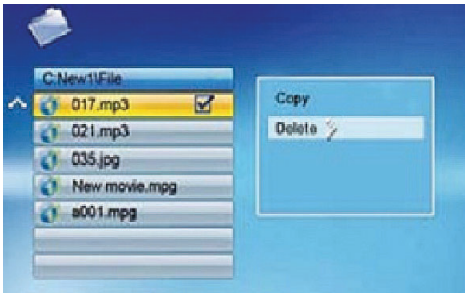

2. Använd vänster pilknapp [◀] för att välja bockmarkeringen knappen ✓.

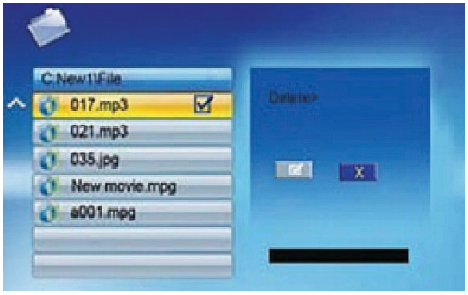

3. När du trycker på ANGE, kommer filen att raderas.

Anslutning till en dator

Du kan ansluta din digitala fotoram till en dator via en USB-kabel för att redigera filer på din Frames minneskort på datorn.

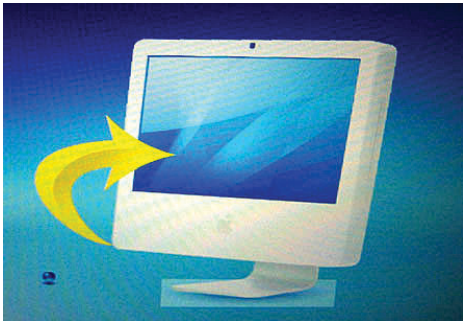

Ställa ramen alternativ

I menyn val skärmen, använd pilknapparna för att välja Setup och tryck ANGE. En lista med tillgängliga alternativ kommer att visas.

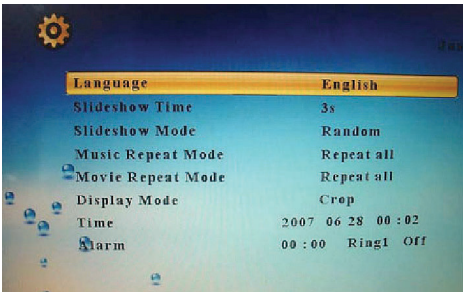

Inställningarna och parametrarna väljs enligt följande:

[▲]/[▼]: Flytta objekt eller välja parameter
[◀]/[▶]: Ändra parametervärde
RETUR: Kontrollera definierade inställningen
AUSLUTA: Återgå till listan över inställningar

Ställa Kalender / Klocka / Larm

(endast modell med denna funktion)
I menyvalet skärmen, använd pilknapparna för att välja Kalender och tryck En skärm visas där du kan definiera inställningarna.

[▲]/[▼]: Flytta till föregående eller nästa år
[◀]/[▶]: Flytta till föregående eller nästa månad
ANGE: Bekräfta de angivna inställningen

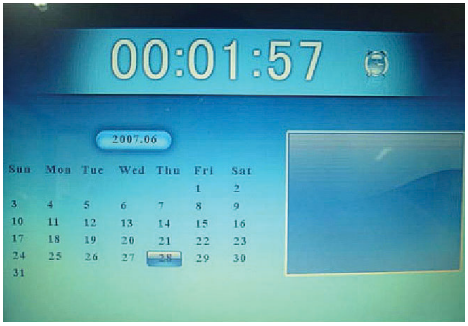

Förteckning över menyer och funktioner

Visningsalternativ	Inställningar	Beskrivning
Välja meny	NAND	Internminne
	Setup	Definiera frame inställningar
	Kalender	Definiera kalender, klocka och alarm inställningar
	USB	
	SD/MMC	Tillgängliga minneskort och lagring
	MS	
	CF	
Välja läge	Film	Spela upp filmen
	Musik	Spela MP3-filer
	Bild	Visa bildspel
	Combo	Visa bildspel med bakgrundsmusik
	Fil / Edera	Kopiera / radera filer
Inställningsmenyn	Språk	Välj önskat språk
	Bildspelsintervallet	Definiera hastigheten på bildspelet (visa intervall bilder): 3s, 5s, 15s, 1 min, 15 min, 1 timme
	Bildspelsläge	14 specialeffekter som används för övergången från en bild till nästa i ett bildspel
	Musik Repetitionsläge	Välj att upprepa en enda ljudfil, alla ljudfiler, eller spela upp de tillgängliga filerna bara en gång: Upprepa en, Upprepa alla, Upprepa av
	Film Repetitionsläge	Välj att upprepa en enda filmfil alla filmfiler, eller spela upp de tillgängliga filerna bara en gång: Upprepa en, Upprepa alla, Upprepa av
	Visningsläge	**Original:** Bevarar dimension kvoten mellan den ursprungliga bilden **Grödan:** helskärm bild (konserver dimension nyckeltal, men grödor bilden för full skärm) **Stretch:** Sträcker bild för att passa skärmen (dimension kvoten snedvrids)
	Tid	Ställ tid (år / månad / dag / timme / minut)
	Larm	Ställ in alarm
	Ljusstyrka	Justera ljusstyrkan
	Kontrast	Justera kontrast
	Mättnad	Justera mättnad
	Automatisk start	Ställ då stomme skall strömmen automatiskt, På/Stänga
	Automatisk avstängning	Ställ då stomme skall strömmen automatiskt, På/Stänga
	Splitscreen Funktion	Visa flera bilder samtidigt, På/Stänga
	Auto Spela	Välj typ av fil som ska spelas upp när ramen är påslagen:Film, Bild, Musik
	Standard	Trycka ANGE omedelbart återställer ram till fabriksinställningarna. Det blir inget varningsmeddelande.

Vanliga frågor

Fråga: Varför kan inte Digital fotoram spela alla bilder eller filmfiler?

Svar: Digital fotoram stöder JPEG, MP3 och några videoformat beroende på produktens specifikationer. Det kan inte läsa vissa filer som laddas ner från Internet.

Fråga: Jag har ett minneskort i Digital fotoram. Varför kan det inte läsa kortet?

Svar: Kontrollera först att du använder ett minneskort som stöds av Digital fotoram. Det andra, se till att minneskort är isatt hela vägen i rätt kortplats. Tredje, välja rätt kort ikon som du vill spela.

Fråga: Varför är bildvisning långsammare med några bilder och snabbare med andra?

Svar: Högre upplösning bilder brukar belastning långsammare.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna innebär att din elektriska och elektroniska produkter bör kasseras i slutet av sitt liv skilt från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, vänligen kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Tekniska specifikationer

Bilder:	JPEG upp till 16 megapixel
Video:	MPEG 1/2/4, Motion JPEG (endast modell med video funktion)
Audio:	MP3 (endast modell med MP3-funktion)
USB-portar:	USB 2.0-enhet USB 2.0 värd
AC adapter:	
Ingång:	AC 100 V-240 V, 50-60 Hz
Output:	DC 12 V, 2,0 A

NOT!

Rätt till tekniska ändringar och design reserverade.

BRAUN®

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH
Nürnberg / Germany
www.braun-phototechnik.de

DF1560 / N